



株式会社ピービー © <http://www.pb-jp.com>
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先：大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807

バッテリー電源安定化ユニット TRG-U6A

取付説明書

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書
をお客様へお渡しください。



もくじ

商品特徴・注記・構成部品・製品仕様 P1	保証書 P4
安全に正しくお使いいただくために P2		
接続のしかた P3		

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取り付けの前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付け作業を行ってください。指定以外の取り付け方法や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となることがあります。

車両の仕様や装備によっては、本製品が適用できない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。

この取付説明書を読み終わったあとは、必ず保管してください。

この製品の取り付けには、専門技術と経験が必要です。必ずお買い上げの販売店で取り付けください。

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。この指示を守らなかった事による車両の故障または破損等につきましては、当社では一切の責任を負いません。ご了承ください。

この製品は、安全に十分配慮して設計されています。しかし電気製品はすべて、まちがった使い方をすると事故や火災等の原因になります。動作がおかしかったり、異常、故障と思われる場合はすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。

正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や事故については、当社として一切の責任を負えかねます。

この説明書の指示を守らなかった事による事故、法律の違反、車両の故障または破損、製品の不具合等の賠償につきましては、当社では一切の責任を負いません。ご了承ください。


商品特徴

- ・アイドリングストップシステムの再始動時に発生する、バッテリー電源の電圧低下を防止し、安定した電源を供給します。
- ・本製品は、アイドリングストップシステムの再始動時に発生する、カーナビゲーションなどの再起動を防止します。

注記

- ・カーナビゲーションなどのカーAV機器以外には、接続しないでください。
- ・バッテリーの状態または、取り付ける製品によっては、正しく機能しない場合があります。
- ・セルモーター回転時にAMラジオの音声にノイズが発生する場合があります。
- ・車両の仕様や装備によっては本製品が取り付けできない場合がございます。

キット構成部品をご確認ください

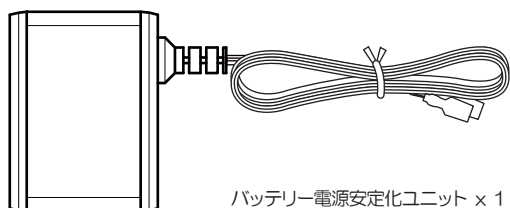

バッテリー電源安定化ユニット x 1

製品の仕様

- ・入力電圧 DC7V ~ DC16V
- ・出力電圧 約DC11.8V (入力電圧が12V未満時)
- ・出力電流 約6A (入力電圧が12V未満時)
- ・交換用ヒューズ容量 10A (φ6×30管ヒューズ)

自社で企画、開発した商品です。(Made in Japan)

※ 本取付説明書に記載の内容は、調査時のデータに基づいて作成されています。調査後に車両変更、車種追加などで取付情報が変わる場合がありますのでご注意ください。

※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

※ FOR SALE IN JAPAN ONLY

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告


- 本品はDC12V仕様以外の車での使用はしない。火災の原因となります。
- 本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう注意して行う。火災の原因となります。
- 車体のボルトやナットを使用して、機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。これらを使用すると、制動不能や、発火、事故の原因となります。
- 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス⊖端子をははずす。プラス⊕とマイナス⊖経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくこと事故の原因となり危険です。
- 機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- 取り付けした機器の音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線しない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。

注意


- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したりしっかりと固定できず外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となる場合があります。
- しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となる場合があります。
- 直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となる場合があります。
- 取付説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となる場合があります。
- エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となる場合があります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となる場合があります。
- コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となる場合があります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となる場合があります。
- 機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となる場合があります。

接続のしかた


接続概要図

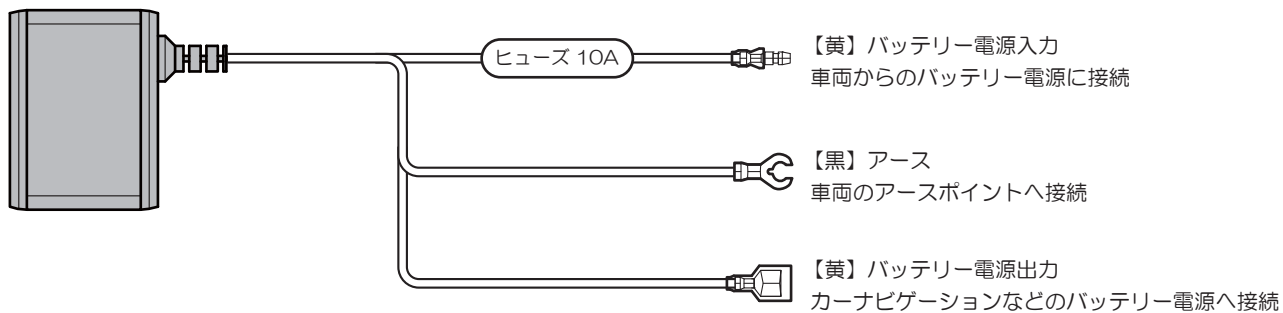

接続例1（カーナビゲーションに使用するバッテリー電源が電圧低下する場合）

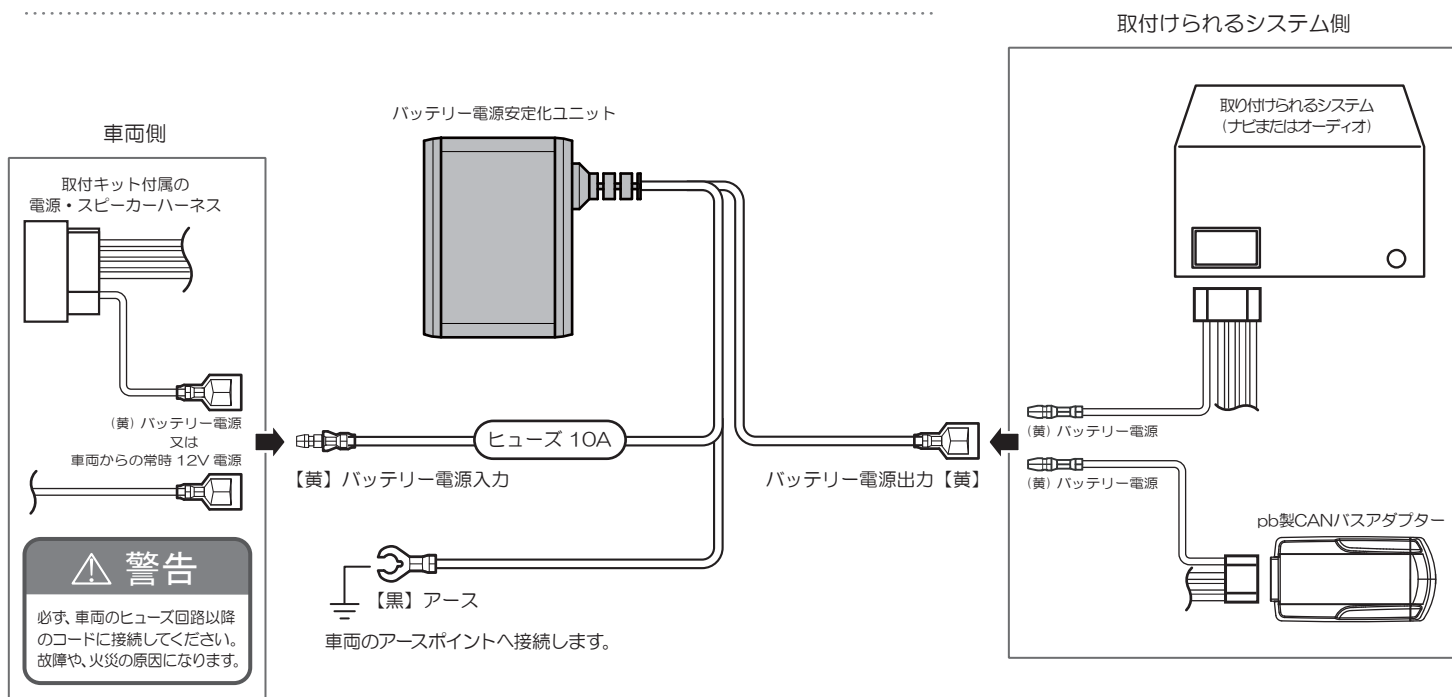

接続例2（レーダー探知機などに使用するアクセサリ電源が電圧低下する場合）

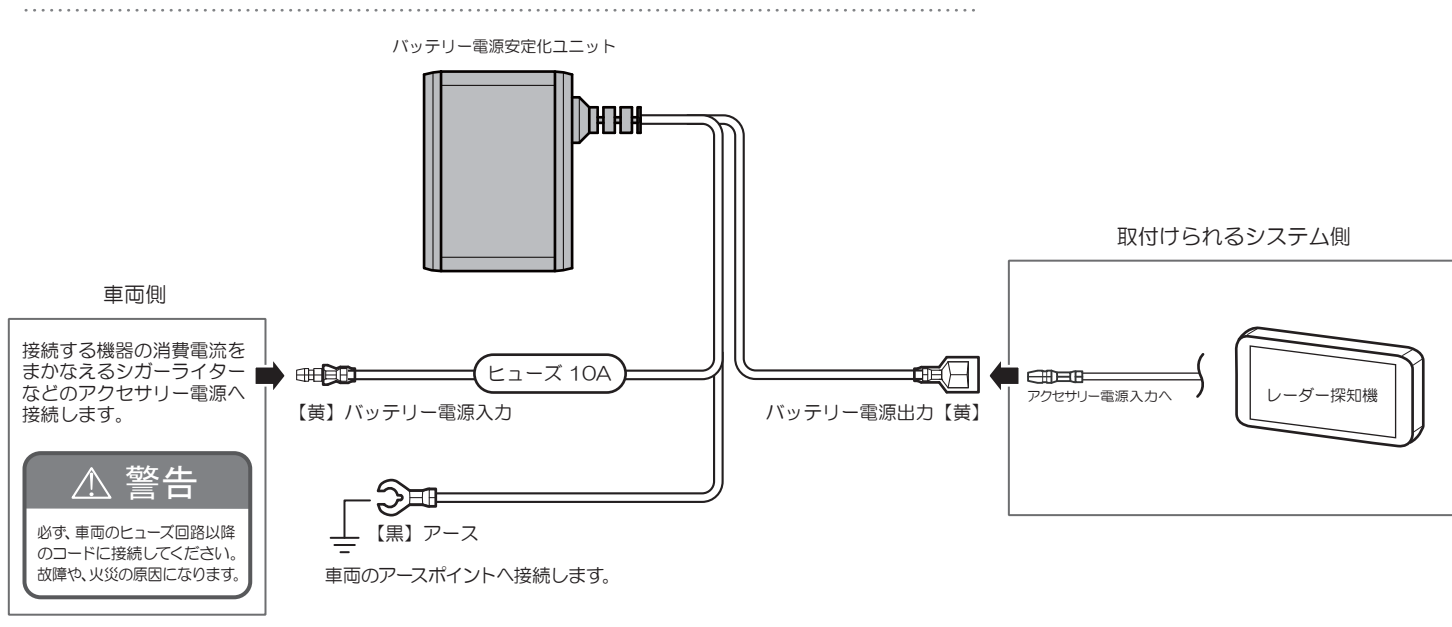

無料修理保証書

保証規定（必ずお読みください）

1. 保証の発効
本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。
2. 保証の内容
当社純正の下記商品に材料、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に示す期間と条件に従って無償修理（以下、これを保証修理といいます。）いたします。
保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。尚、取り外した不具合部品は当社の保有とします。
3. 保証期間
お買い上げ日をご使用開始日として起算し1年、または当社出荷日から起算し1年6ヶ月のどちらか早く到達する日。
4. 保証修理の受け方
保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修理をお申し付けください。本保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けいたしかねます。
保証修理の対象商品を当社へ送付した場合の費用は、お客様の負担となります。
出張修理を行った場合の費用はお客様の負担となります。
保証修理の対象商品の取り外し、または取り付けを行った場合の費用はお客様の負担となります。
尚、商品を使用できなかったことによる不便さ、及び損失についての費用は負担いたしません。
5. 保証を適用しない事項
保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
(1) 当社が指定した以外の取り付けや、改造を行った場合。
(2) 取扱説明書に示す取り扱い方法と異なるご使用上の誤り、及びお客様の保守、整備の不備による場合。
(3) 故障の原因が当社商品以外に起因する場合。
(4) 業務用の長時間使用や、一般車両以外に使用された場合。
(5) お買い上げいただいた販売店や当社指定店以外で、取り付けや修理をされた場合。
(6) 地震・台風・水害・落雷などの天災や、事故・火災・異常電圧などによる場合。
(7) 消耗部品（ランプ・ヒューズなど）とその交換、清掃。
(8) 一般的に認められる機能に影響の無い自然退色、傷、変形など。
(9) 本保証書にお買い上げ日、お客様情報、車両情報、販売店情報の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6. 保証の適用
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid in Japan.)
7. その他
本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売店様ご記入欄

- 1.保証期間※ お買い上げ日 ____年 ____月 ____日より1年間
- 2.お客様情報※ ご芳名： _____ 様
ご住所： _____
郵便番号： _____ 電話番号： _____
- 3.車両情報※ 車名： _____ 車種： _____ グレード： _____
年式： _____ 車体番号： _____
- 4.商品名 : TRG-U6A
- 5.販売店情報※ 店名： _____
住所： _____
電話番号： _____

SAMPLE

販売店様へ・・・・・・・・※印の各項目をご記入の上、お客様にお渡しく下さい。