



Mercedes-Benz Loスピード用  
CANバスアダプターⅢ

# BIF-MB19L

## 取付・取扱説明書

販売店様へ

取り付け作業が完了しましたら、この取付・取扱説明書をお客様へお渡しください。

株式会社ピービー © http://www.pb-jp.com  
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先：大阪受注センター support@pb-jp.com  
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3  
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807



### もくじ

構成部品・主な仕様	..... P1	取付車種別の初期設定とCANバスとの接続	P4/P5
安全に正しくお使いいただくために		接続機種別の初期設定	..... P6
接続するまえの準備	..... P2	ステアリングボタンについて	..... P7
接続のしかた	..... P3	保証書	..... P8

CANバスアダプターⅢをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は車両CANバスの通信信号からカーナビゲーション・カーステレオシステムと、その周辺機器の取り付けに必要な各種電源の信号を抽出・変換して出力します。

本製品を使用することで、CANバスシステム搭載車両へのカーナビゲーション・カーステレオシステムと、その周辺機器の接続作業がスムーズに行え、取り付け作業時間が大幅に短縮されます。

さらに、ステアリングリモートコントローラーオプションを接続すると、カーナビゲーション・カーステレオシステムを車両のステアリングオーディオコントロールボタンから操作できます。

本製品はカーナビゲーション・カーステレオシステムと、その周辺機器の取り付け専用です。他のアクセサリ部品の取り付けには使用しないでください。

取り付けの前に、この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付け作業を行ってください。指定以外取り付け方や、指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となることがあります。

本製品とカーナビゲーション・カーステレオシステムと、その周辺機器の取り付けには専門技術と経験が必要です。お買い上げの販売店での取り付けをお勧めします。

この取付・取扱説明書では別売りオプションキットの接続についても説明しています。詳しくは別売りオプションキットの取付・取扱説明書をご覧ください。

また、取り付け全般に関しては、この取付・取扱説明書と併せて、取り付けるシステムの取付・取扱説明書も必ずご覧ください。

この取付・取扱説明書を読み終わったあとは、必ず保管してください。

## アドバイス

●本製品はリバース電源延長機能を搭載しています。なお、工場出荷時の延長時間は5秒間の設定です。

＜リバース電源延長機能とは＞

シフトポジションをリバースレンジから他のポジションに移動しても継続してリバース電源を出力します。延長時間は、0秒、3秒、5秒、7秒、10秒から選択可能です。この機能を使用すれば設定した時間中、リバースレンジからシフトポジションを移動しても、バックカメラの映像が途切れません。延長時間を変更する場合は、当社WEBページからBIF-MB19Lの商品詳細ページ内にある「詳細情報」を参照してください。

●車両の仕様や装備によっては、本製品を取り付けても一部の電源または、信号が出力されない場合があります。

●ディーラーで車両診断テスターを使用するサービスを受けたあと、まれに本製品の一部の電源または、信号が出力されなくなることがあります。これは車両の仕様変更に伴い、CANバスの通信信号に含まれるデータが車両診断テスターにより変更されるためです。

●本製品の電源出力コード（ACC・イルミネーション・リバースランプ）に接続する機器の消費電流が、定格出力電流値（最大300mA）を超える場合はパワーリレーオプションを接続してください。


●本製品の車速信号出力とパーキングブレーキ信号出力は信号出力専用です。カーナビゲーション・カーステレオシステムのセンサー入力コード以外には接続しないでください。

●ステアリングリモートコントローラーオプションは、対応車種以外に取り付けても機能しません。


●取り付けたカーナビゲーション・カーステレオシステムとその周辺機器は、車両のマルチファンクションディスプレイと連動しません。

## キット構成部品をご確認ください


作業前に構成部品が揃っているか確認してください。

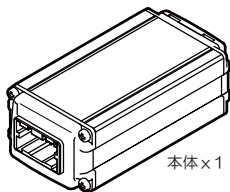


本体 x1

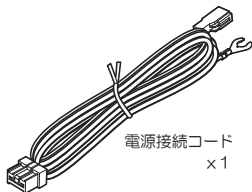


電源接続コード x1

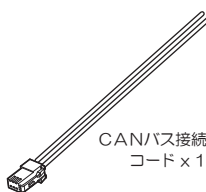

CANバス接続コード x1



ショートコネクタ（赤） x2



スポンジシート x1

### 主な仕様

#### 【入力】

- ・制御信号源 ..... 室内CANバス
- ・電源 ..... DC12V（常時電源で1A以上必要）マイナスアース

#### 【定格出力】


- ・アクセサリ電源 ..... DC12V（最大300mA）
- ・イルミネーション電源 ..... DC12V（最大300mA）
- ・リバースランプ電源 ..... DC12V（最大300mA）
- ・車速信号 ..... 信号出力のみ
- ・パーキングブレーキ信号 ..... 信号出力のみ

#### 【その他】

- ・本体寸法 ..... 約 W38×H25×D78（突起部を除く）
- ・待機時消費電流 ..... 約 2mA
- ・交換用ヒューズ容量 ..... 1A（φ6×30管ヒューズ）

## 別売りオプションキット

### パワーリレーオプション PRY-A20

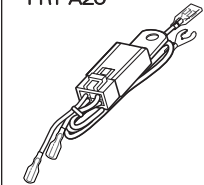

### ステアリングリモートコントローラーオプション

この取付・取扱説明書でマークの付いた車種は、ステアリングリモートコントローラーオプションに対応しています。  
※ステアリングリモートコントローラーオプションは、対応車種以外に取り付けても機能しません。

### SRC-HL3



SRC 接続ハーネスダイレクトコード x1

アルパイン / カロッツェリアダイレクトコード x1

赤外線 LED コード x1（コード長 5m）

※ 本取付説明書の記載の内容は、調査時（2009年2月現在）のデータに基づいて作成されています。調査後に車両変更、車種追加などで取付情報が必要になる場合がありますのでご注意ください。

※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

※ FOR SALE IN JAPAN ONLY

# 安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 警告

- 本品はDC12V仕様以外の車での使用はしない。火災の原因となります。
- 本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう注意して行う。火災の原因となります。
- 車体のボルトやナットを使用して、機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。これらを使用すると、制動不能や、発火、事故の原因となります。
- 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス⊖端子をははずす。プラス⊕とマイナス⊖経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくこと事故の原因となり危険です。
- 機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- 取り付けした機器の音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線はしない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。

## 注意

- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したりしっかりと固定できず外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。
- 直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けしないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- 取付説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が溶けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- 機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。


## 接続するまえの準備

### 1 CANバスアダプターⅢのカバーを取り外す


破線部分に細いマイナスドライバーを差し込み、カバーを手前に引き、取り外してください。

#### アドバイス

設定用カバーを取り外すとき、設定用カバーやケース、内部基板に無理な力を掛けたり傷つけないようご注意ください。

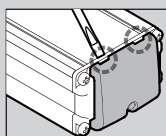


### 2 初期設定を行う

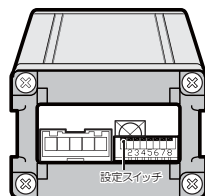

設定スイッチ No.1～No.4 を取り付ける機種に合わせて No.5～No.8 を接続する機種に合わせて設定してください。詳しくはこの取付・取扱説明書の4～5ページをご覧ください。

### 3 カバーをもとに戻す

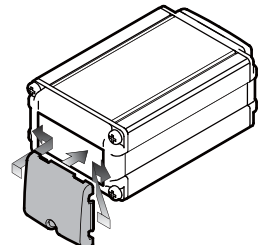




# 接続のしかた

## ⚠ 注意

- 取り付ける機器の合計消費電流値が、車両のハーネスや本製品の許容電流値を超えないよう、取り付ける機器の仕様をご確認ください。また、本製品はカーナビゲーション、カーステレオシステムとその周辺機器の取付け専用です。他のアクセサリ部品の取付けには使用しないでください。火災や事故、故障の原因となることがあります。
- 本製品と取り付ける機器では、同じコード色でも動きが異なる場合があります。必ず同じ動きのコード同士を接続してください。火災や事故、故障の原因となることがあります。

## 接続概要図




**👁️ アドバイス**  
 弊社製AVインストールキットのCANバスダイレクトコネクタへ接続できます。その場合CANバス接続コードは使用しません。

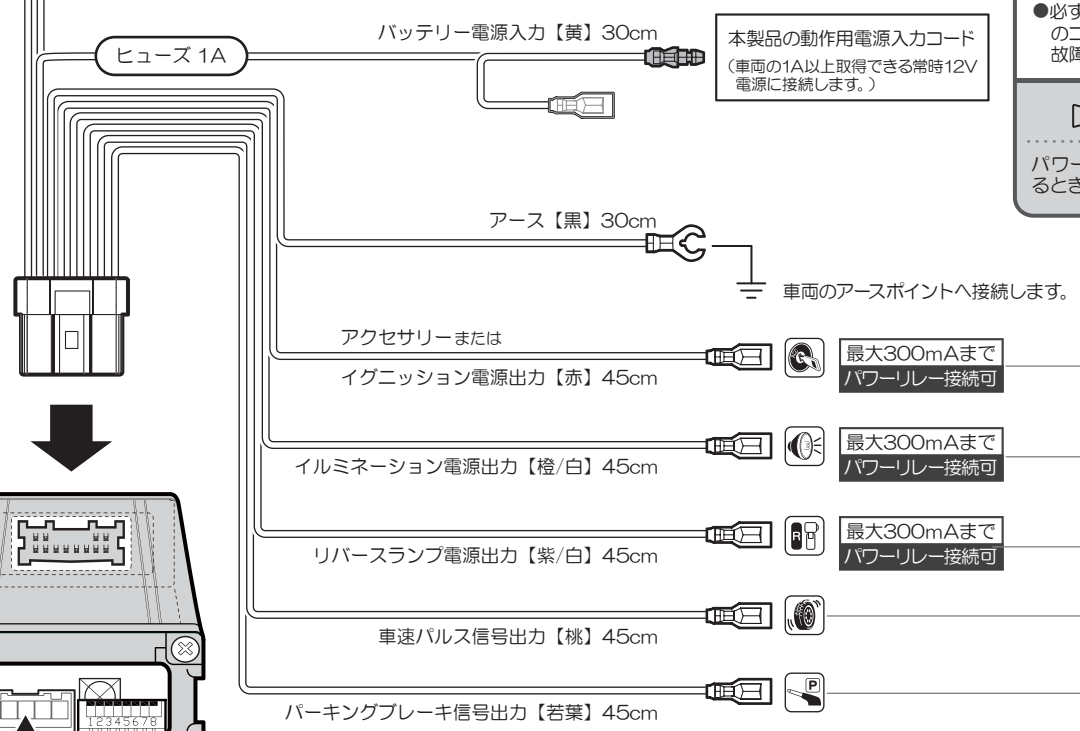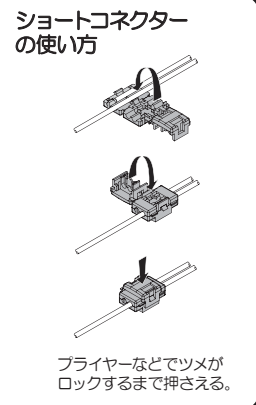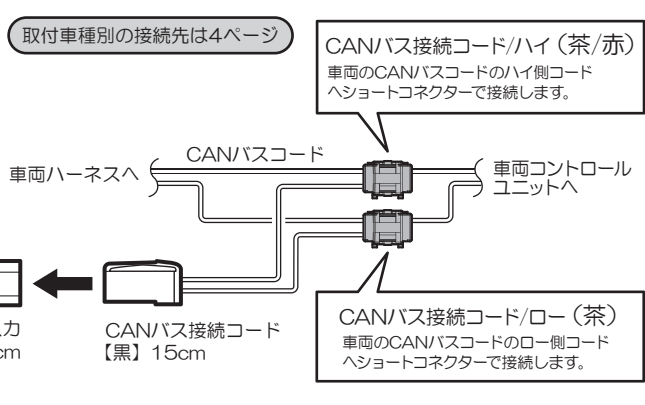

**⚠ 警告**

●必ず、車両のヒューズ回路以降のコードに接続してください。故障や、火災の原因になります。

**👁️ アドバイス**  
 パワーリレーオプションを使用するときは、1A+5A以上必要です。

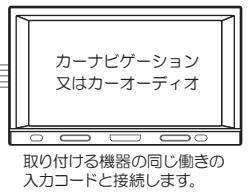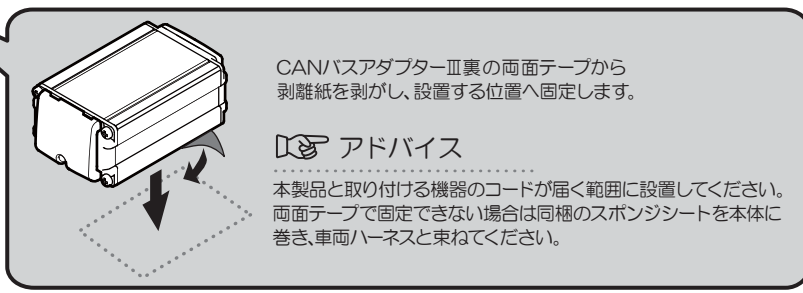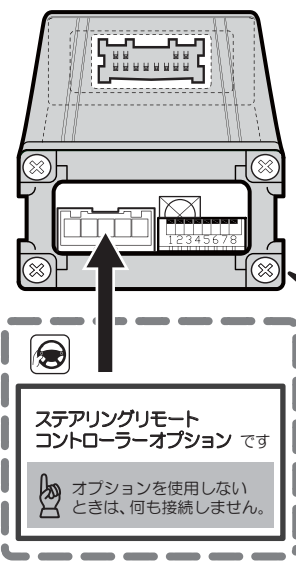

# 取付車種別の初期設定とCANバスとの接続

## ⚠ 注意

●指定コネクターの端子番号、コード色をよくご確認ください。CANバスコードへ誤った接続をすると、車両や本製品の故障の原因となります。

## 🔧 アドバイス

●取り付ける車種に合わせて必ず初期設定を行ってください。初期設定を行わずに接続すると本製品が正しく機能しません。工場出荷時はMB193に設定してあります。

**1** 取り付ける車種に合わせて表を選び、  
取付車種別の設定スイッチ (No.5~No.7) を  
表上図のように切り替える。

**2** 取り付ける車種に合わせて表を選び、  
CANバス接続コード/ハイ (茶/赤) を車両CANバスのハイ側コード  
CANバス接続コード/ロー (茶) を車両CANバスのロー側コードへ、それぞれ付属のショートコネクタで接続する。

### MB191

スイッチ設定

SFC接続可

CANバス ハイ	CANバス ロー		
	17 茶 / 赤 (緑)	16 茶 (白)	
グレード	型式	適応年式 (西暦)	備考
Sクラス (MC前)	GF-220***	'98/11 ~ '02/10	W220
	欧州仕様車	'99 ~ '02	
Sクラス (MC後)	GH-220***	'02/11 ~ '05/09	W220
	欧州仕様車	'03 ~ '05	
CLクラス (MC前)	GF-215***	'99/10 ~ '02/10	C215
CLクラス (MC後)	GH-215***	'02/11 ~ '06/11	C215
	欧州仕様車	'03 ~ '06	

エアコン  
コントロールユニット  
18P コネクター

【Sクラス / CLクラスのマイナーチェンジ前の車両について】  
装備内容によりCANにデータが含まれないため、車速信号が出力されない車両があります。この場合、車両ECUにナビゲーションシステムの車速信号コードを接続することになります。その際、ナビゲーションシステムに車速信号が認識されず、車速信号変換アダプター (別売) が必要な機種があります。予めご了承ください。

### MB192

スイッチ設定

SFC接続可

CANバス ハイ	CANバス ロー		
	1 茶 / 赤 (赤)	2 茶	
グレード	型式	適応年式 (西暦)	備考
SLクラス	GH/CBA-230***	'01/10 ~ '08/05	R230
	DBA/ABA-230***	'02 ~ '05	
	欧州仕様車		

エアコン  
コントロールユニット  
16P コネクター

CANバス ハイ	CANバス ロー		
	11 茶 / 赤	9 茶	
グレード	型式	適応年式 (西暦)	備考
SLクラス	CBA/DBA/ABA-230***	'08/05 ~	R230

オーディオユニット  
40P コネクター

### MB195

スイッチ設定

SFC接続不可

CANバス ハイ	CANバス ロー		
	9 茶 / 赤	8 茶	
グレード	型式	適応年式 (西暦)	備考
Eクラス (MC後 / 最終型)	GF-210***	'99/10 ~ '03/07	W210


ナビゲーション  
ディスプレイユニット  
黒色 18P コネクター

※ ナビゲーションディスプレイ部とエアコンコントロール部が一体型のタイプは除く。

# 取付車種別の初期設定とCANバスとの接続

## MB193

スイッチ  
設定



CANバス ハイ	CANバス ロー	
	1 茶 / 赤	2 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Cクラス (MC後)	GH/DBA-203***	'04.06 ~ '08.03 W203
CLKクラス (MC後)	GH/DBA-209***	'04.08 ~ '09.07 W209
SLKクラス	CBA/DBA-171***	'04.09 ~ '08.05 R171
Gクラス (MC後) '08モデル~	ABA-463***	'07.06 ~ '09.03 G463

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	2 茶 / 赤	1 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Eクラス	GH/CBA/DBA-211*** KN-211***	'02.06 ~ '08.08 W211
CLSクラス	CBA/DBA-219***	'05.02 ~ '08.05 C219

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	17 茶 / 赤	18 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Mクラス	CBA/DBA-164***	'05.10 ~ '08.10 W164
Rクラス	CBA/DBA-251***	'06.03 ~ '09.05 W251
GLクラス	CBA-164***	'06.10 ~ '09.09 X164

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	13 茶 / 赤	14 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Aクラス DVDナビ標準車 (メーカーライン)	CBA/DBA-169***	'05.02 ~ '08.08 W169
Bクラス DVDナビ標準車 (メーカーライン)	CBA-245***	'06.01 ~ '08.08 W245

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	11 茶 / 赤	9 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Aクラス	CBA/DBA-169***	'05.02 ~ W169
Bクラス	CBA-245***	'06.01 ~ '12.04 W245
Vクラス	ABA-639***	'06.11 ~ V639
CLSクラス HDDナビ標準装着車	CBA/DBA-219***	'08.05 ~ '11.02 C219
SLKクラス HDDナビ標準装着車	CBA/DBA-171***	'08.05 ~ '11.07 R171
Mクラス HDDナビ標準装着車	CBA/DBA-164***	'08.10 ~ W164
Rクラス HDDナビ標準装着車	CBA/DBA-251***	'09.05 ~ W251
Eクラス HDDナビ標準装着車	CBA/DBA-211*** ADC-211***	'08.08 ~ '10.02 W211
Gクラス HDDナビ標準装着車	ABA-463***	'09.03 ~ G463
GLクラス HDDナビ標準装着車	CBA-164***	'09.09 ~ X164

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	11 茶 / 赤	10 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Aクラス DVDナビ標準車 (メーカーライン)	CBA/DBA-169***	'05.02 ~ '08.08 W169
Bクラス DVDナビ標準車 (メーカーライン)	CBA-245***	'06.01 ~ '08.08 W245

## MB194

スイッチ  
設定



CANバス ハイ	CANバス ロー	
	1 茶 / 赤 (赤)	2 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Cクラス (MC前)	GF/GH-203***	'00.09 ~ '04.05 W203
CLKクラス (MC前)	欧州仕様車	'01 ~ '04 W209
	GH-209***	'02.04 ~ '04.07
SLKクラス (MC前)	欧州仕様車	'02 ~ '04 R171
Gクラス (MC後)	欧州仕様車	'05 ~ '08
	GF/GH/ABA-463***	'01.04 ~ '07.06 G463
	欧州仕様車	'01 ~ '07

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	2 茶 / 赤	1 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Eクラス	欧州仕様車	'03 ~ '08 W211
CLSクラス	欧州仕様車	'05 ~ '08 C219

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	1 茶 / 赤	2 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Viano	GH-639***	'03.10 ~ '06.11 V639

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	2 茶 / 赤	3 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
Viano DVDナビ標準車 (メーカーライン)	GH-639***	'03.10 ~ '06.11 V639

CANバス ハイ	CANバス ロー	
	6 茶 / 赤	7 茶
グレード	型式	適応年式(西暦) 備考
smart forfour	GH-454031	'04.09 ~ '07.10
	GH-454032	'04.09 ~ '07.10

※smart forfourはCANにデータが含まれないため、Pブレーキ信号が出力されません。

# 接続機種別の初期設定（オプション）

## 🔊 アドバイス

●ステアリングリモートコントローラーオプションを接続したときは、取り付ける機器に合わせて必ず初期設定を行ってください。初期設定を行わずに接続すると取り付ける機器がステアリングボタンで操作できません。オプションを接続しないときは接続機種別の設定スイッチ（No.1～No.4）はオフにしてください。

### カーナビゲーション・カーステレオシステムを取り付けるとき

設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番	設定No.	スイッチ設定	適用メーカー	プリセット済のリモコン品番
0		ユーザー信号出力モード		8		この設定は使用できません	
1		アルパイン	RUE-4208	9		ケンウッド	NA-R909
2		この設定は使用できません		A		この設定は使用できません	
3		イクリップス AVN用	RMC101	B		パナソニック	YEFX9996531
4		この設定は使用できません		C		この設定は使用できません	
5		カロツェリア 楽ナビ用	CXC8663	D		サンヨー	NVP-RDTV1
6		カロツェリア サイバーナビ用	CD-SR300	E		三菱	890P16410
7		クラリオン	RCB-165-500	F		ユーザー信号登録モード ※詳しくは弊社WEBページから商品詳細ページ内にある「詳細情報」をご覧ください。	

# ステアリングボタンについて（オプション）

## 警告

- 運転中にステアリングボタンを操作するときは、ステアリングボタンやマルチファンクションディスプレイ、カーナビゲーション・カーステレオシステムの画面などを注視しないでください。交通事故やけがの原因となります。

## 注意



- ステアリングボタンでオーディオ以外の車両機能の項目を操作するときは、必ずカーナビゲーション・カーステレオシステムの電源をオフしてから操作してください。取り付けた機器が予期せぬ動作をし、故障の原因となります。

## アドバイス

- ステアリングボタンを機能させるには、ステアリングリモートコントローラーオプションが必要です。なお、取り付ける車両のステアリングにメーカー標準または、メーカーオプションのオーディオコントロールボタンが装備されていない場合、オプションキットを取り付けても機能しません。
- 車両の仕様や装備によっては、オプションキットを取り付けても一部または、すべてのステアリングオーディオコントロールボタンが機能しないことがあります。
- 取り付けたカーナビゲーション・カーステレオシステムと、車両のマルチファンクションディスプレイは連動しません。
- マルチファンクションディスプレイの項目によっては、ステアリングボタンの操作を行うと表示や設定が切替ることがあります。操作を行っても切替らない項目に変更してから操作を行ってください。項目の変更について詳しくは車両付属の取扱説明書をご覧ください。

イラスト内に番号表記してあるステアリングボタンで、取り付けたシステムの一部機能を実行できます

ステアリングボタンごとの動作については下表をご覧ください。

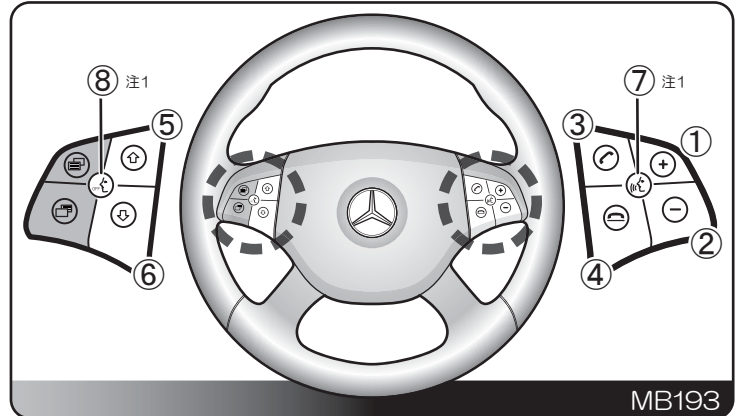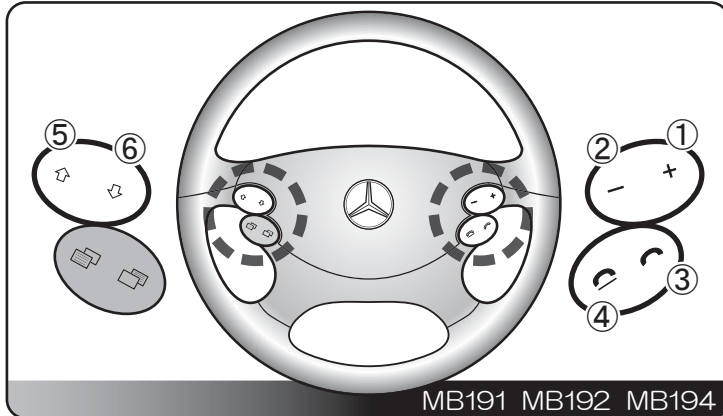

注1このボタンは一部の車種のみ装備されています。またボタンではなくレバー式の車種があります。

- 番号表記のないボタンは、マルチファンクションディスプレイの項目操作、もしくは車両機能の操作ボタンです。マルチファンクションディスプレイや車両機能について詳しくは車両付属の取扱説明書をご覧ください。
- イラストは代表車種のステアリングを描いています。車種によってはステアリングやボタンの形状、あるいはボタンのマークが異なることがあります。

【マルチファンクションディスプレイ(MFD)表示と記号について】表中の番号の前にアルファベットが付いたボタンは、MFDの表示項目によって動作が異なります。この取付・取扱説明書ではMFDの表示内容を次の記号で表記しています。 A: 車両項目 B: オーディオ C: ナビゲーション D: 電話

- 取り付けたシステムによっては動作が異なったり、動作しないことがあります。
- 表中で「長押しマーク」(3長)などの付いた番号は、その番号のボタンを長押し(2秒以上)することで機能します。
- ※ プリセットおよびフォルダー機能は、赤外線LEDのみを接続した場合に動作します。また、取り付けたシステムによっては動作が異なる場合があります。

ステアリングリモコン 動作範囲	赤外線 LED														
	ダイレクト接続						プラス 赤外線 LED								
カーナビゲーション・ カーステレオシステム の動作一覧	ボリューム(4)	ボリューム(5)	ミュージック ソースオフ	ソース	選局(4) トラック(4)	選局(5) トラック(5)	プリセット(4) フォルダー(4)*	プリセット(5) フォルダー(5)*	プリセット(6) フォルダー(6)*	電話	終話	広域地図	詳細地図	メニュー 目的地	現在地
MB191	①	②	A③ B③	A④ B④	B⑤	B⑥	D⑤	D⑥	D③ 3長	D④ 4長	C⑤	C⑥	C③	C④	
MB192	①	②	③	④	⑤	⑥	5長	6長	3長	4長	—	—	—	—	
MB193	①	②	A③ B③	A④ B④	B⑤	B⑥	D⑤	D⑥	D③ 3長	D④ 4長	C⑤	C⑥	C③	C④	
MB194	①	②	③	④	⑤	⑥	5長	6長	3長	4長	—	—	—	—	

## アドバイス

パナソニックダイレクト接続をおこなう場合は、ステアリングリモートコントローラーオプションに同梱の取説「3 パナソニック製ナビゲーションの初期設定」のアドバイス内、学習支援モードで登録作業を行ってください。

動作パターン	接続	設定スイッチ No.8 設定	動作範囲
I	・カロツェリアダイレクト接続のみ ・パナソニックダイレクト接続のみ	↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ↑ OFF	ダイレクト接続の部分が動作 (※長 除く)
II	・「Iの接続」+ No.8 ディップスイッチ ON	↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ON	ダイレクト接続の部分が動作 (※長 含む)
III	・赤外線 LED コード接続のみ ・アルパインダイレクト接続 ・カロツェリアダイレクト接続 + 赤外線 LED コード接続 ・パナソニックダイレクト接続 + 赤外線 LED コード接続	↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ↑ OFF	赤外線 LED 部分が動作 (※長 除く)
IV	・「IIIの接続」+ No.8 ディップスイッチ ON	↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 ↓ ON	赤外線 LED 部分が動作 (※長 含む)