



株式会社ピービー © http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29


商品お問い合わせ先：大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807

CMMシリーズ専用オプションキット

LED 内蔵切替スイッチ

取付・取扱説明書

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取付・取扱説明書
をお客様へお渡しください。

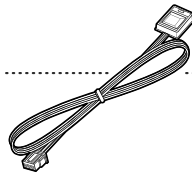

適合商品について

CMM-BML2	CMM-VLHA	CMM-MBH9
CMM-CHL4	CMM-BMH8	
CMM-MBH8	CMM-VAHD	

LED内蔵切替スイッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本オプションキットは単品では動作しません。必ずCMMシリーズに接続してご使用ください。

この取付・取扱説明書では本オプションキットの取り付けについてのみ説明しています。CMMシリーズの取り付けは、CMMシリーズの取付・取扱説明書をご覧ください。

また、取り付け全般に関しては、CMMシリーズの取付・取扱説明書も必ず併せてご覧ください。

接続するまえの準備 [ロータリースイッチ型タイプの場合]

1 CMM 本体のカバーを取り外す

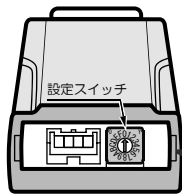

破線部分に細いマイナスドライバーを差し込み、キャップを手前に引き、取り外してください。

アドバイス

キャップを取り外すとき、キャップやケース、内部基板に無理な力を掛けたり傷付けられないようご注意ください。

2 初期設定を行う

[TVモード設定]

- ① 乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが緑色に点灯し、システムが起動します。この状態のときは映像制限が解除されます。
- ② モード切替スイッチのボタンを押すとランプが赤色の点灯になります。この状態のときは“ノーマルモード”で、純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。走行時にTVやDVDビデオの映像を映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。

[ノーマルモード設定]

- ① 乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが赤色に点灯し、システムが起動します。この状態のときは純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。
- ② モード切替スイッチのボタンを押すとランプが緑色の点灯になります。この状態のときは“TVモード”で、映像制限が解除されます。走行時にTVやDVDビデオの映像を映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。

車種別 スイッチ設定	乗車時の設定モード	
	TVモード設定 (緑)	ノーマルモード設定 (赤)
CMM-**** ⑨	設定 9	設定 1
CMM-**** A	設定 A	設定 2
CMM-**** B	設定 B	設定 3
CMM-**** C	設定 C	設定 4
CMM-**** D	設定 D	設定 5
CMM-**** E	設定 E	設定 6
CMM-**** F	設定 F	設定 7
CMM-**** ① ※1	— 設定ナシ	設定 1

《設定スイッチの切り替え》



左の表を参照し、乗車時の設定モード (0~F) を設定してください。
※ロータリースイッチをマイナスドライバーで回すことにより切替えます。

<例> CMM-VAHD 車種別スイッチ設定が「VAHD 9」の場合

乗車時にTVモード (ランプ緑色) でシステムを起動させるとき



設定スイッチを ⑨ に設定にします。

乗車時にノーマルモード (ランプ赤色) でシステムを起動させるとき



設定スイッチを ① に設定にします。

車種別 スイッチ設定	乗車時の設定モード	
	TVモード設定 (緑)	ノーマルモード設定 (赤)
商品名 CMM-**** ⑨ スイッチ設定	設定 9	設定 1


※ 車種別スイッチ設定は、CMM各取説“取付車種別の初期設定”をご覧ください。

※1 CMM-MBH9/MBH9MSWの「MBH91」設定とCMM-MBH8の「MBH81」設定は、乗車時のTVモード設定はできません。

接続するまえの準備 [ピアノスイッチ型タイプの場合]

1 CMM 本体のカバーを取り外す

破線部分に細いマイナスドライバーを差し込み、キャップを手前に引き、取り外してください。

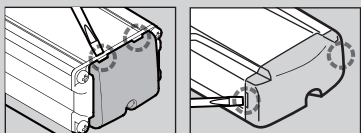


アドバイス

キャップを取り外すとき、キャップやケース、内部基板に無理な力を掛けたり傷付けたりご注意ください。

2 初期設定を行う


取り付ける用途に合わせて設定スイッチ (No.4) を切り替えてください。



OFF

No.4がOFF

乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが赤色に点灯します。この状態のときは“ノーマルモード”で、純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。



ON


No.4がON

乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが緑色に点灯します。この状態のときは“TVモード”で、映像制限が解除されます。

注意 No.1~No.3は取り付ける車種に合わせて設定してください。

取り付けのしかた

1 切替スイッチのコンネクターをCMM本体に接続します。

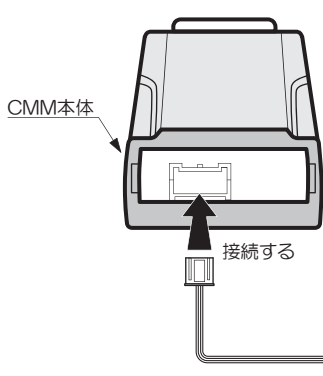

切替スイッチ



スイッチ裏面の両面テープのはくり紙をはがし、スイッチを運転操作に支障のない場所に固定してください。

2 カバーを元に戻す

カバー下側中央部の溝にコードをあわせながらもとに戻す

ご使用方法

- 乗車時にモード切替スイッチのボタンを押すとランプが切り替わります。
ランプが赤色に点灯しているときは“ノーマルモード”で、純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。
ランプが緑色に点灯しているときは“TVモード”で、映像制限が解除されます。
走行時にTVやDVDビデオの映像を映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。
- 降車時にはしばらくすると、自動でモード切替スイッチのランプが消灯し、システムがOFFになります。