


MB スピーカーロングハーネス接続イメージ図

スピーカーハーネスの接続 (BOSEサウンドシステム未装着車)

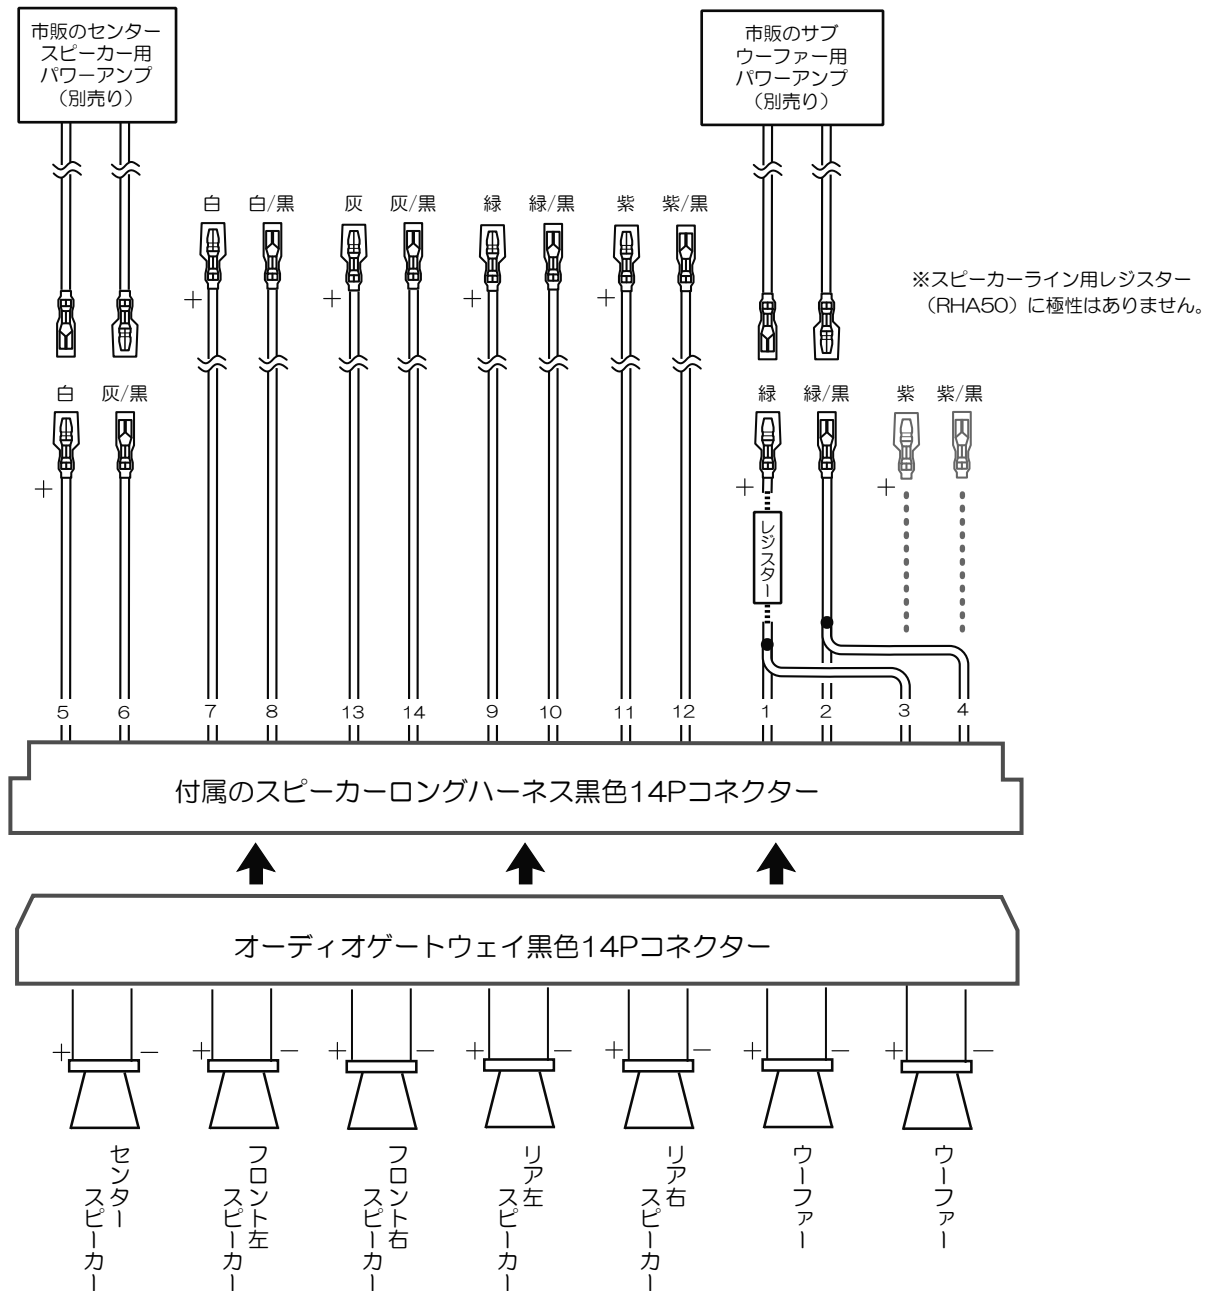

※ 車両に装着されているオーディオアンプを取り外すため、音質、周波数特性および位相が変化します。

※ パワーアンプ、スピーカーライン用レジスタは別途ご用意ください。

※ BOSEサウンドシステム未装着車でセンタースピーカーを使用する場合は、パワーアンプを別途ご用意ください。
(センタースピーカー装着車両のみ)

※ BOSEサウンドシステム未装着車でサブウーファーを使用する場合は、パワーアンプとスピーカーライン用レジスタを別途ご用意ください。


(サブウーファー装着車両のみ/低インピーダンス対応のパワーアンプを使用する場合は、スピーカーライン用レジスタは使用しないでください。)

※ 車両の使用や装備によっては、本記載内容で接続できない場合があります。接続の前に車両の仕様や装備をよくご確認のうえ、作業を始めてください。

※ 本記載内容を参考に作業した場合での取り付け中、取り付け後に発生したいかなる不具合につきましても弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。

MB スピーカーロングハーネス接続イメージ図

スピーカーハーネスの接続 (BOSEサウンドシステム装着車)

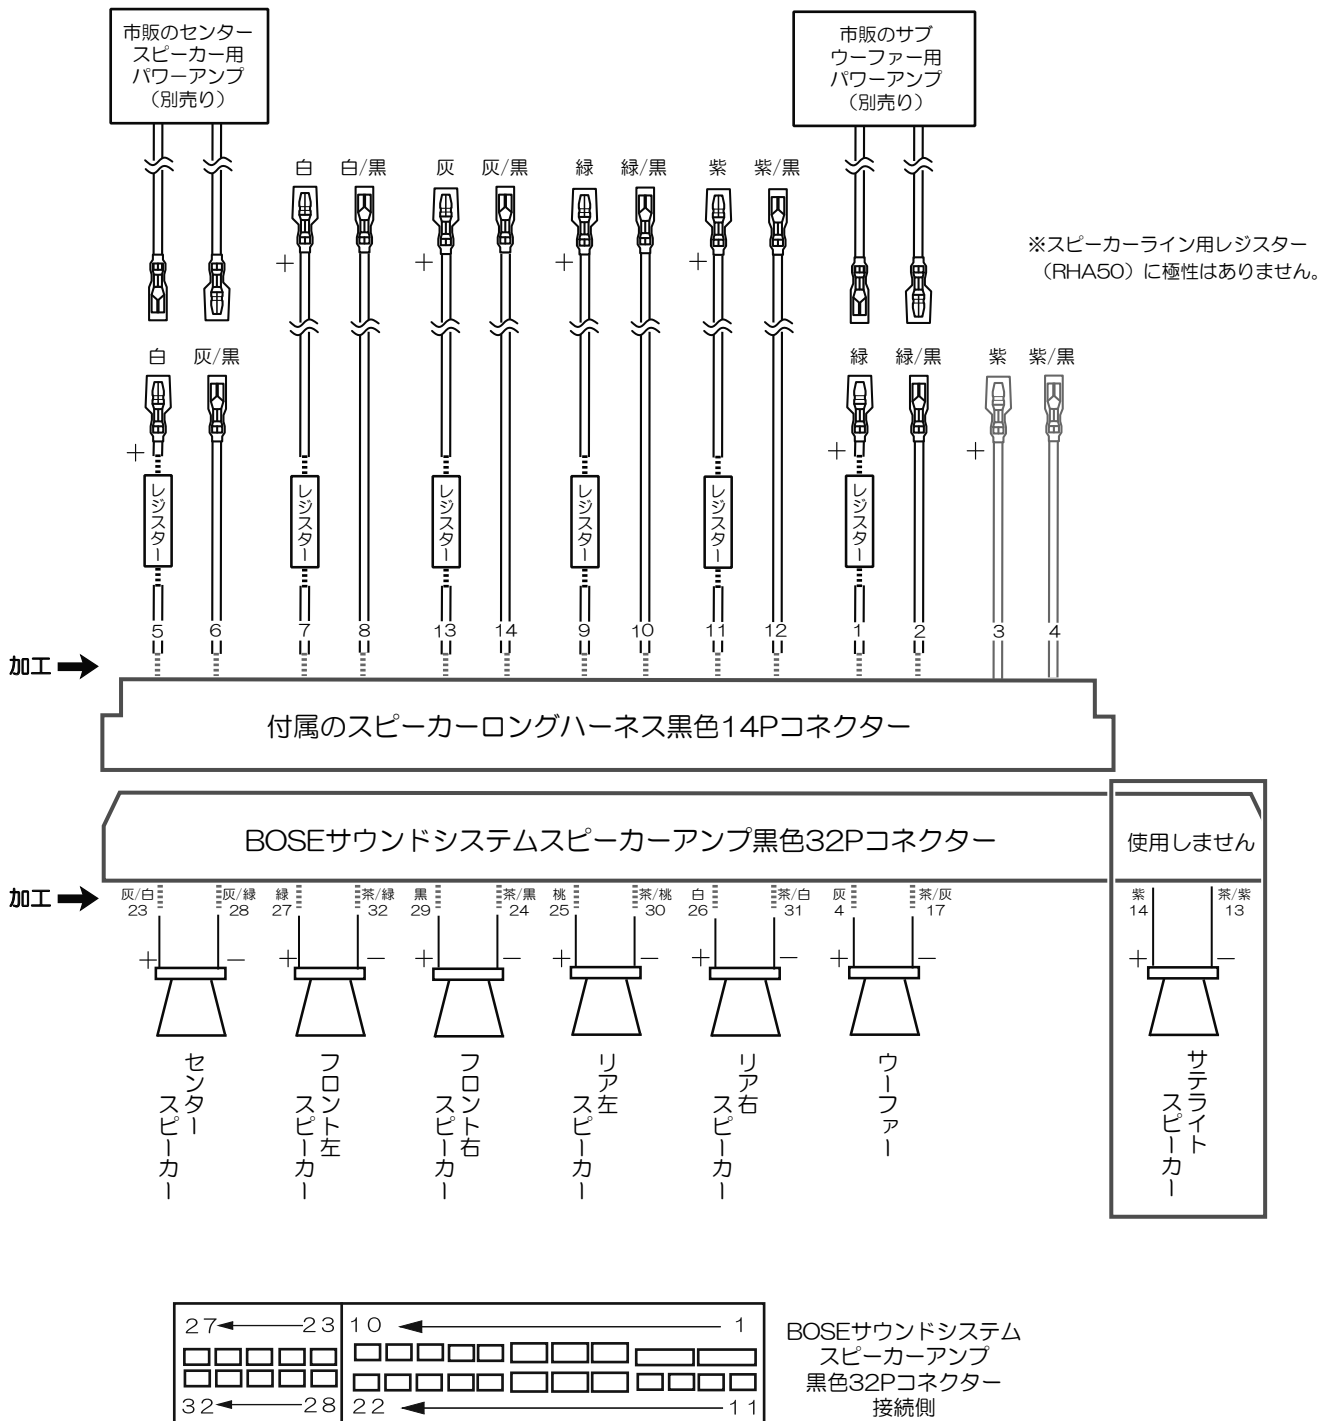

- ※ 付属のスピーカー変換ハーネス黒色14Pコネクタを取り外し、トランクルーム左のオーディオゲートウェイ横にある、スピーカーアンプ32Pコネクタからのスピーカーラインに加工して接続します。
- ※ BOSEサウンドシステム付車はスピーカーのインピーダンスが低いためレジスタ (RHA50) を使用してください。(低インピーダンス対応のパワーアンプを使用する場合、スピーカー用レジスタは使用しないでください。)
- ※ 車両に装着されているオーディオアンプを取り外すため、音質、周波数特性および位相が変化します。
- ※ パワーアンプ、スピーカーライン用レジスタは別途ご用意ください。
- ※ 車両の使用や装備によっては、本記載内容で接続できない場合があります。接続の前に車両の仕様や装備をよくご確認のうえ、作業を始めてください。
- ※ 本記載内容を参考に作業した場合での取り付け中、取り付け後に発生したいかなる不具合につきましても弊社では責任を負いかねますので、ご了承ください。