




株式会社ピービー © http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先：大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807

CMMシリーズ専用オプションキット

LED 内蔵切替スイッチ

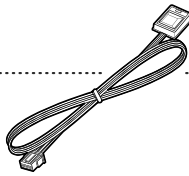

適合商品について

CMM-JGHE

取付・取扱説明書

販売店様へ
取り付け作業が完了しましたら、この取付・取扱説明書をお客様へお渡しください。

LED内蔵切替スイッチをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


本オプションキットは単品では動作しません。必ずCMMシリーズに接続してご使用ください。

この取付・取扱説明書では本オプションキットの取り付けについてのみ説明しています。CMMシリーズの取り付けは、CMMシリーズの取付・取扱説明書をご覧ください。

また、取り付け全般に関しては、CMMシリーズの取付・取扱説明書も必ず併せてご覧ください。

接続するまえの準備


1 CMM 本体のカバーを取り外す

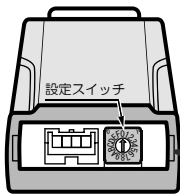

破線部分に細いマイナスドライバーを差し込み、キャップを手前に引き、取り外してください。

アドバイス

キャップを取り外すとき、キャップやケース、内部基板に無理な力を掛けたり傷付けないようにご注意ください。

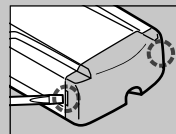

2 初期設定を行う

[TVモード設定]

- ① 乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが緑色に点灯し、システムが起動します。この状態のときは映像制限が解除されます。
- ② モード切替スイッチのボタンを押すとランプが赤色の点灯になります。この状態のときは“ノーマルモード”で、純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。走行時にTVやDVDビデオの映像を映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。

[ノーマルモード設定]

- ① 乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが赤色に点灯し、システムが起動します。この状態のときは純正システムと同じ(映像制限が解除されない)動作をします。
- ② モード切替スイッチのボタンを押すとランプが緑色の点灯になります。この状態のときは“TVモード”で、映像制限が解除されます。走行時にTVやDVDビデオの映像を映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。

車種別 スイッチ設定	乗車時の設定モード	
	TVモード設定 (緑)	ノーマルモード設定 (赤)
CMM-**** ⑨	設定 9	設定 1
CMM-**** A	設定 A	設定 2
CMM-**** B	設定 B	設定 3
CMM-**** C	設定 C	設定 4
CMM-**** D	設定 D	設定 5
CMM-**** E	設定 E	設定 6
CMM-**** F	設定 F	設定 7
CMM-**** ①	— 設定ナシ	設定 1

《設定スイッチの切り替え》



左の表を参照し、乗車時の設定モード (0~F) を設定してください。

※ロータリースイッチをマイナスドライバーで回すことにより切替えます。

<例> CMM-JGHE 車種別スイッチ設定が「JGHE 9」の場合

乗車時にTVモード (ランプ緑色) でシステムを起動させるとき



設定スイッチを 9 に設定にします。

乗車時にノーマルモード (ランプ赤色) でシステムを起動させるとき



設定スイッチを 1 に設定にします。

車種別設定	乗車時の設定モード	
	TVモード設定 (緑)	ノーマルモード設定 (赤)
商品名 CMM-**** ⑨ スイッチ設定	設定 9	設定 1

※ 車種別スイッチ設定は、CMM各取説“取付車種別の初期設定”をご覧ください。