

# 車両ハーネスとの接続



**注意**


取り付ける機器の合計消費電流が、車両ハーネスの許容消費電流値を超えないよう、取り付ける機器の仕様をご確認の上、作業を行ってください。

## スピーカーハーネスの接続 (harman/kardon サウンドシステム付車)


※ 付属のスピーカー変換ハーネス黒色14Pコネクタを取り外し、左フロントシート下にある、スピーカーアンプ黒色32Pコネクタからのスピーカーラインに加工して接続します。

harman/kardon サウンドシステム付車はスピーカーのインピーダンスが低いため、別売りのレジスタ (RHA50) を使用してください。(低インピーダンス対応のパワーアンプで再生する場合、レジスタは使用しないでください。)

※ 車両に装着されているオーディオアンプを取り外すため、音質、周波数特性および位相が変化します。

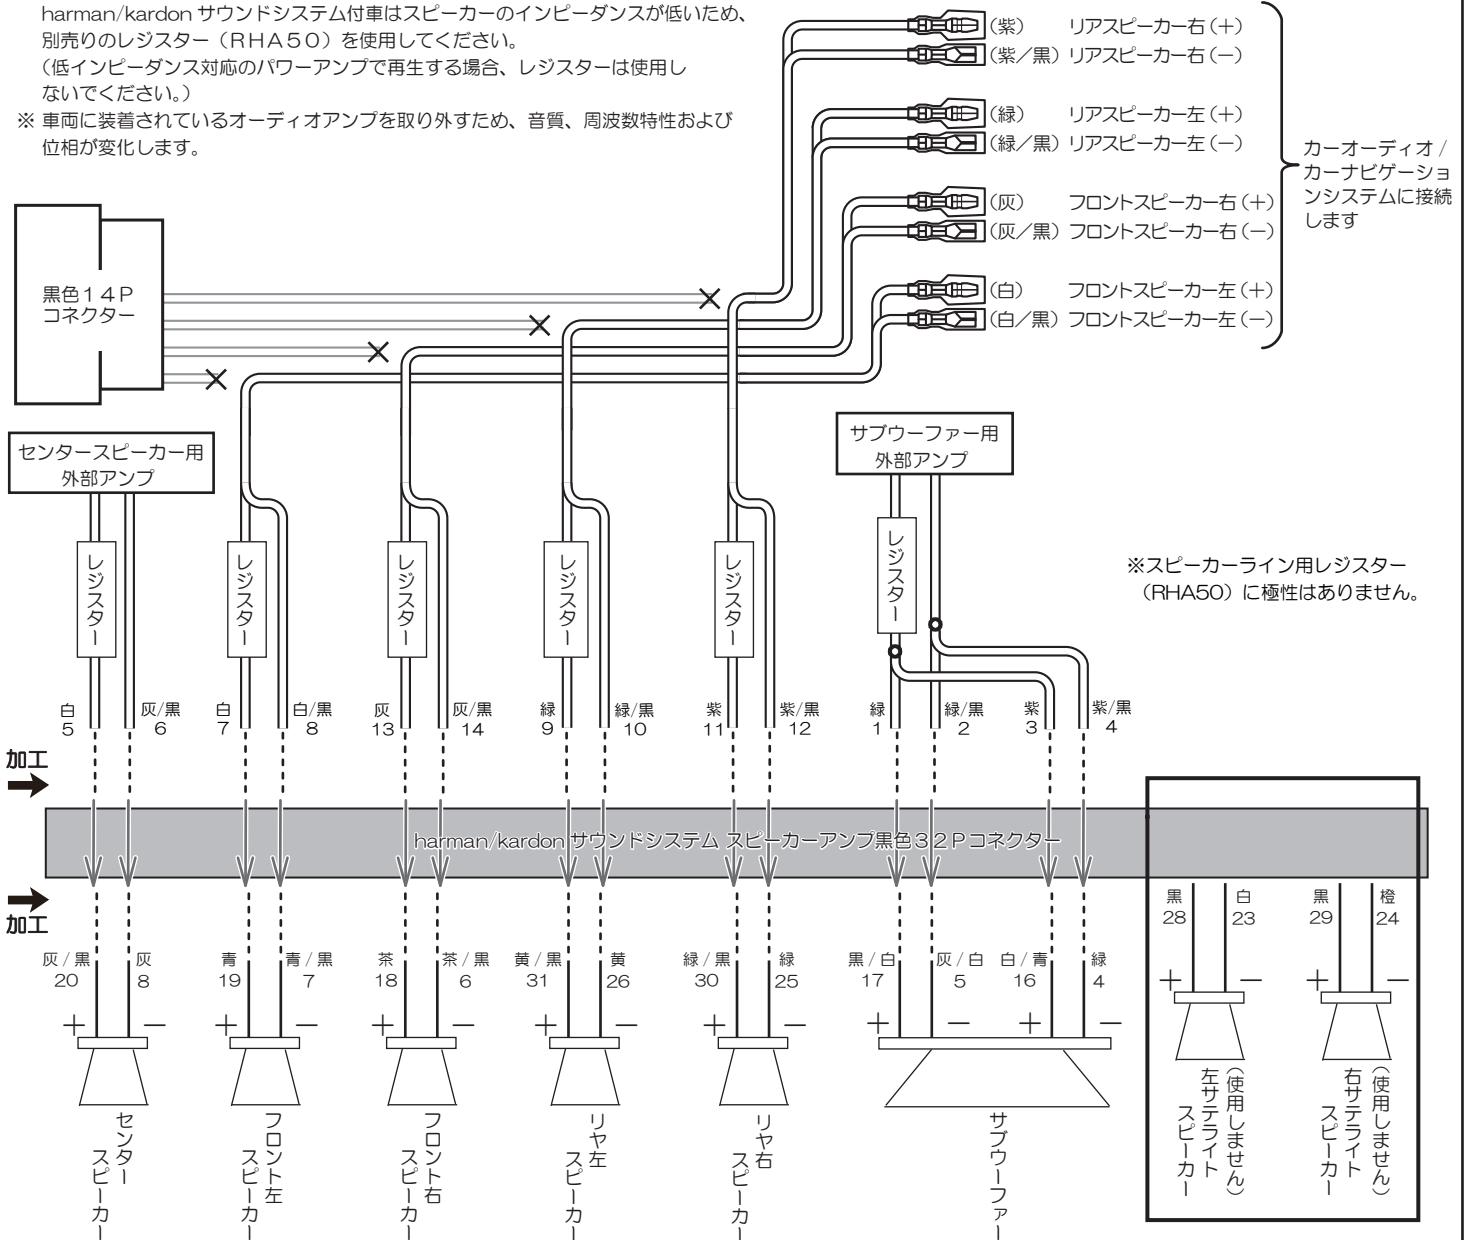

harman/kardon サウンドシステム  
スピーカーアンプ黒色32Pコネクタ  
(コネクタ正面図)

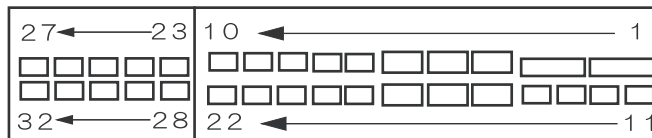

## 車速信号コードの接続

別売りのCANバスアダプターを使用して信号を取り出してください。

## リバーシ信号コードの接続

左テールランプ黒色6PコネクタのNo.4 白コードにショートコネクタで接続します。