



CMM-212AH

CMM取付説明書

メルセデスベンツ Cクラス/Eクラス/Eクラスクーペ/GLKクラス

CMMシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。また、この説明書は大切に保管してください。

※この製品の取り付けには、専門技術と経験が必要です。必ずお買い上げの販売店で取り付けてください。

※配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。この指示を守らなかった事による車両の故障または破損等につきましては、当社では一切の責任を負いません。ご了承ください。

※この製品は、運転者以外の同乗者がテレビを視聴するために開発された製品です。運転者が走行中にAVモニターを注視することは、事故・ケガの原因となると共に、道路交通法で禁止されています。同乗者がいないときは安全のため、ナビゲーションモードに切り替えてご使用ください。

※この製品は、安全に十分配慮して設計されています。しかし電気製品はすべて、まちがった使い方をすると事故や火災等の原因になります。動作がおかしかったり、異常・故障と思われる場合はすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。

※この説明書の指示を守らなかった事による事故・法律の違反・車両の故障または破損・製品の不具合等の賠償につきましては、当社では一切の責任を負いません。ご了承ください。

適用グレード

Cクラス	DBA-204*** (運転席 SRSニーバック装着車)	'08/07 ~ 現行	ディーラー車
Eクラス	DBA/CBA-212***	'09/05 ~ 現行	ディーラー車
Eクラスクーペ	DBA/CBA-207***	'09/07 ~ 現行	ディーラー車
GLKクラス	CBA-204***	'08/10 ~ 現行	ディーラー車

※Cクラス (W204) は、運転席のSRS ニーバック装着車専用です。SRS ニーバック未装着車には取り付けできません。


※メルセデスベンツ正規輸入車の日本仕様で、メーカーラインでのHDDナビゲーションシステム装着車。

(一部取付できないグレードがあります)


仕様

電源電圧 DC12V ※マイナスアース専用	動作時消費電流 待機時消費電流	約85mA 約5mA	交換用使用ヒューズ	1A
--------------------------	--------------------	---------------	-----------	----


キット構成部品

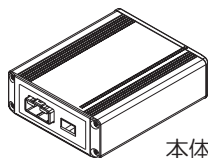

本体



LED内蔵切替スイッチ




ジャンパーコネクタ



クリップ x 2




スコッチロック(青)



メインハーネス



エアコンルーバー
取外し工具



黒色4Pコネクタコード



圧着スリーブ x 2

ナイロンバンド100mm
x 10
ナイロンバンド150mm
x 2

※本取付説明書の記載の内容は、調査時のデータに基づいて作成されています。

調査後に車両変更、車種追加などで取付情報に変更になる場合がありますのでご注意ください。

※本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

※FOR SALE IN JAPAN ONLY

株式会社ピービー ©

〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先：大阪受注センター
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
2009/08/01

tel.06-6335-0805
fax.06-6335-0807

http://www.pb-jp.com
support@pb-jp.com

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



警告

- 本品はDC 12V \ominus アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの24V車での使用はしない。火災の原因となります。
- 本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう注意して行う。火災の原因となります。
- 車体のボルトやナットを使用して、機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。これらを使用しますと、制動不能や、発火、事故の原因となります。
- 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス \ominus 端子をはずす。プラス \oplus とマイナス \ominus 経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくこと事故の原因となり危険です。
- 機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取るとは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- 音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量（アンペア数）のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線をしていない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
- 視界や運転の妨げとなる場所へは取り付けしないでください。交通事故の原因となります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。



注意

- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したりしっかりと固定できず外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。
- 直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けしないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- 機器の通風孔や放熱板、ファンをふさがらないでください。通風孔や放熱板、ファンをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- 取付説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が解けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- 機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。


取付・接続のしかた その1

⚠ 注意


取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう
予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

取付概要図

- ⚠ 通風孔や放熱板をふさがないでください。
- ⚠ しっかりと固定できないところや振動の多いところへ取り付けないでください。
- ⚠ 車体に穴を開けるときには、パイプ類・タンク・電気配線などを傷つけないでください。
- ⚠ 直射日光やヒーターの熱風が直接あたるところなどへ取り付けないでください。
- ⚠ コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。
- ⚠ コード類が引っ張られたり、損傷しないようにナイロンバンドを使用して要所をしっかりと固定してください。
- ⚠ 光ファイバーコードを傷つけたり、折り曲げたりして損傷しないよう、配線作業をしてください。損傷した場合、車両の故障・破損の原因になります。

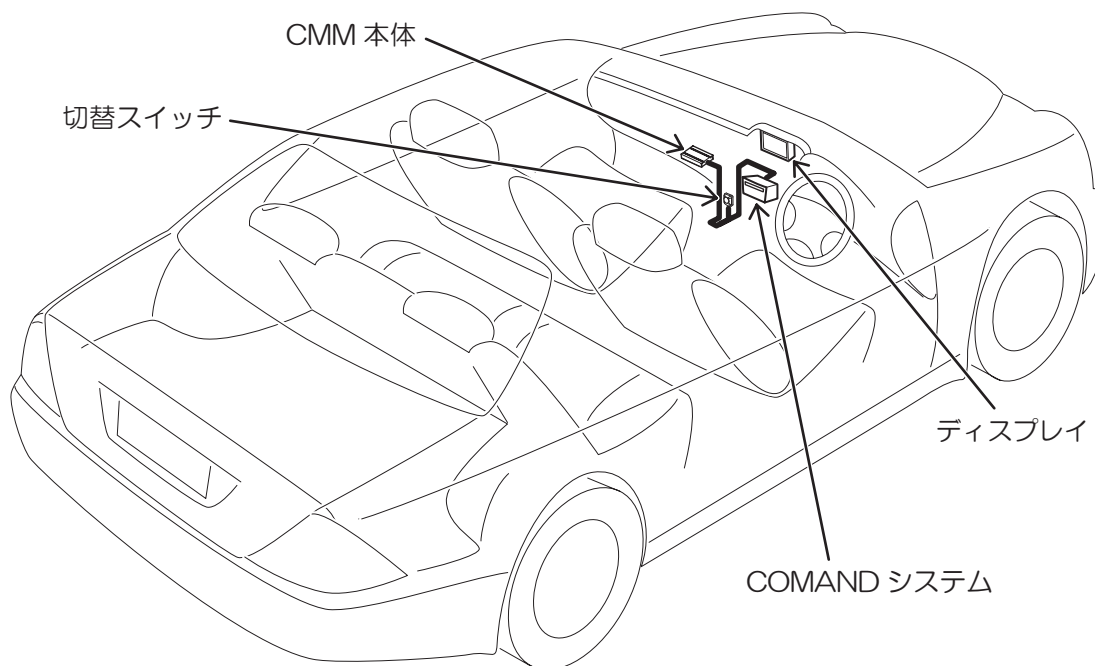


CMM本体

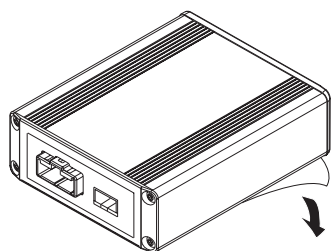

本体裏面の両面テープのはくり紙をはがし、本体を運転操作に支障のない場所に確実に固定してください。

切替スイッチ

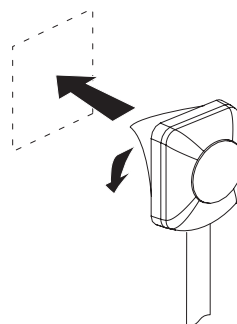

スイッチ裏面の両面テープのはくり紙をはがし、スイッチを運転操作に支障のない場所に固定してください。

取付・接続のしかた その2




注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう
予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。


接続概要図

⚠ CMM本体と白色8Pコネクターの接続は、他のすべての接続が終わってから、バッテリーを
つなぐ直前に行ってください。

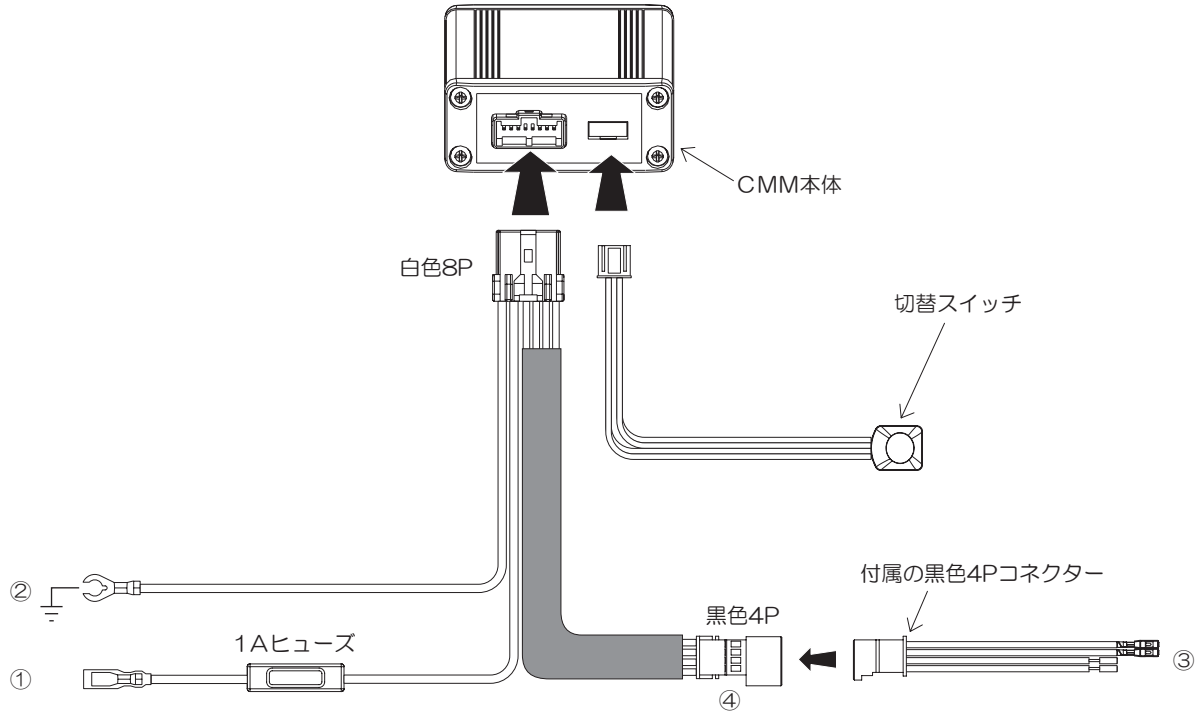


- ① バッテリー電源コード(黄)
COMANDコントロール・コンポーネントに接続されている黒色40Pコネクターの 15 バッテリー電源
コード(赤)または、(赤/青)に付属のスコッチロック(青)を使用して接続します。「下図参照」
※サーキットテスターでバッテリー電源を確認してから接続してください。
- ② アース端子(黒)
車両に既設のアースポイントへ接続します。
- ③ COMANDコントロール・コンポーネント接続端子(茶・茶/赤 ソケットピン、茶・茶/赤 コード)
※接続の詳細は“コネクタコードの接続要領”のページを参照してください。
- ④ COMANDコントロール・コンポーネント接続コネクタ
※接続の詳細は“コネクタコードの接続要領”のページを参照してください。


COMANDコントロール・
コンポーネント黒色40P
コネクタ

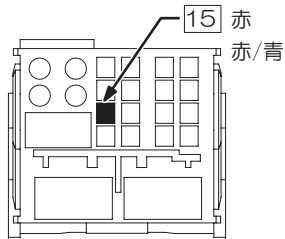

スコッチロックの使い方

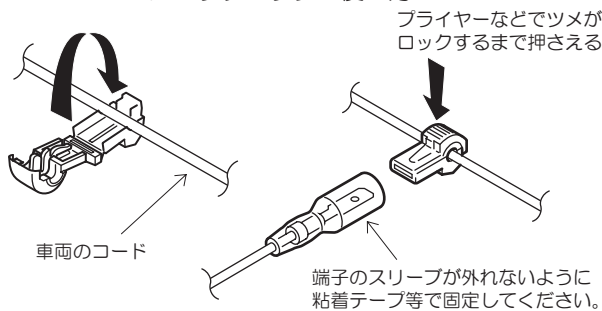

アースコードの接続

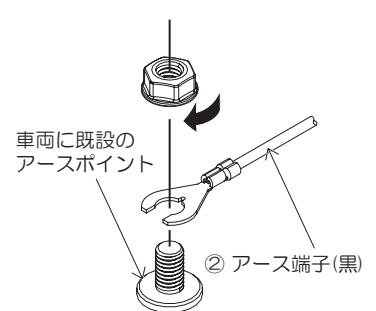

取付・接続のしかた その3




注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう
予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

COMAND コントロール・コンポーネントの脱着要領


! 配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。ショートした場合、
車両の故障・破損の原因になります。

— Cクラス —

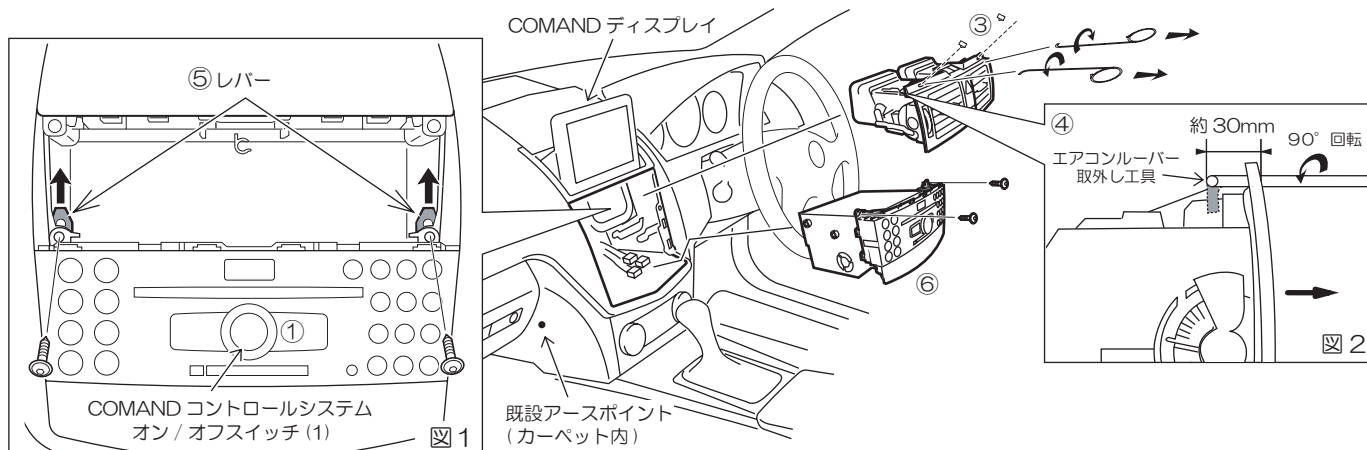

- ① キーを差し込まない状態で、COMAND コントロールシステム オン / オフスイッチ (1) を押し、COMAND ディスプレイを展開させます。
- ② エンジンルーム内助手席側エアダクト下部のバッテリーのマイナス端子を外します。
- ③ エアコンルーバー上部左右にあるゴムキャップを取り外します。
- ④ 図2を参照し、付属のエアコンルーバー取外し工具を約 30mm 差し込み、先端が下側にくるように 90° 回転させ、エアコンルーバーに引っ掛け手前に引き出し、コネクター類を外し、取り外します。
- ⑤ 図1を参照し、COMAND コントロール・コンポーネント上部左右のビス2本を緩め、左右レバー（黒色）を引き上げロックを解除します。
- ⑥ COMAND コントロール・コンポーネントを手前に一度引き、さらに上に持ち上げてから手前に引き出し、アンテナコネクター、オーディオコネクターを外し、取り外します。
- ⑦ 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。

— GLK クラス —

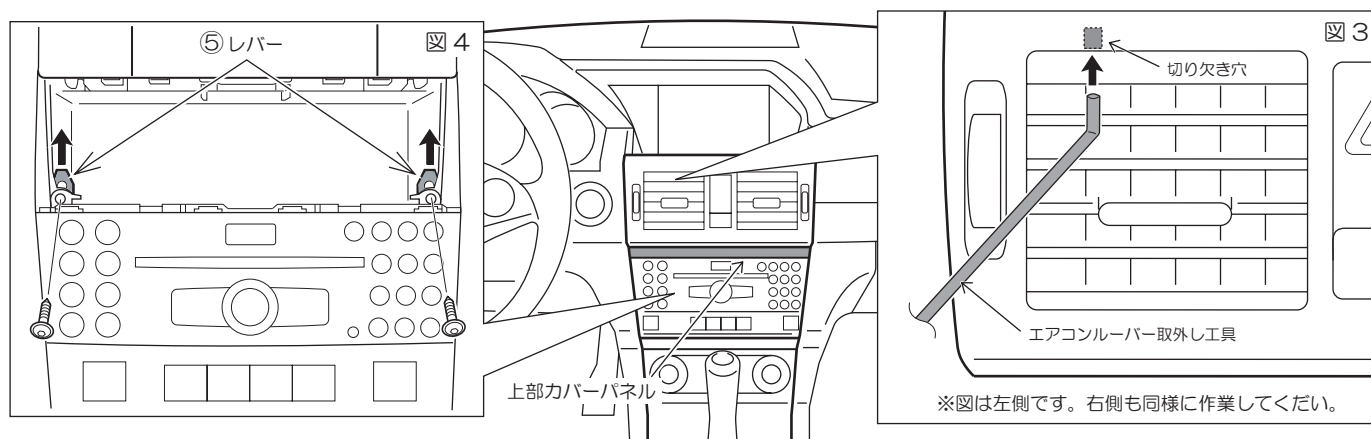

- ① 図3を参照し、エアコンルーバー上部左右の切り欠き穴に付属のエアコンルーバー取り外し工具を差し込み、手前に引き出し、コネクターを外し、取り外します。
- ※ エアコンルーバーを手前に引き出す際、エアコンルーバー取り外し工具が外れやすいので注意してください。
- ② COMAND コントロール・コンポーネント上部のカバーパネルを取り外します。
- ③ 図4を参照し、COMAND コントロールコンポーネント上部左右のビス2本を緩め、左右レバー（黒色）を引き上げロックを解除します。
- ④ COMAND コントロール・コンポーネント手前に一度引き、さらに上に持ち上げてから手前に引き出し、アンテナコネクター、オーディオコネクターを外し、取り外します。
- ⑤ 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。

取付・接続のしかた その4



注意






取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう
予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

COMAND コントロール・コンポーネントの脱着要領



配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を必ず外して、配線作業をしてください。ショートした場合、
車両の故障・破損の原因になります。

— Eクラス/Eクラスクーペ —

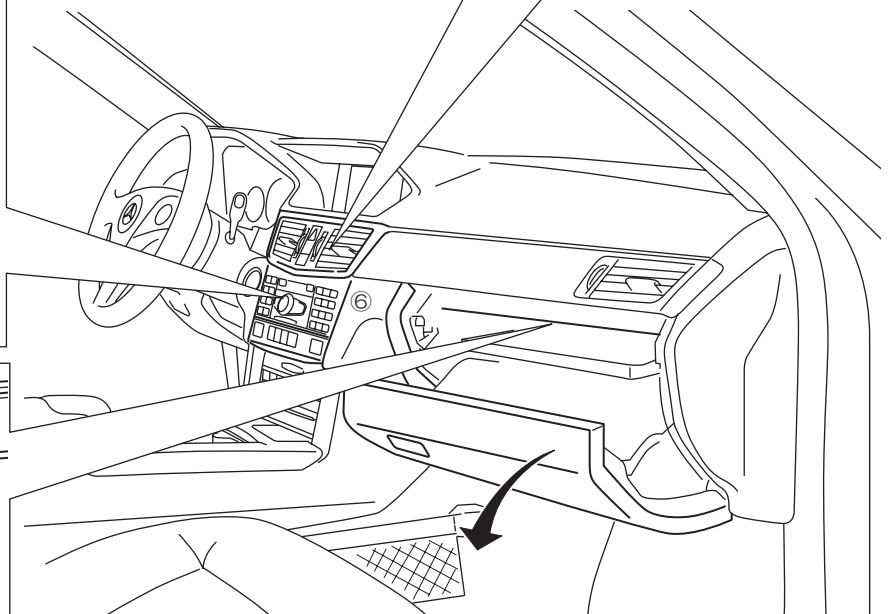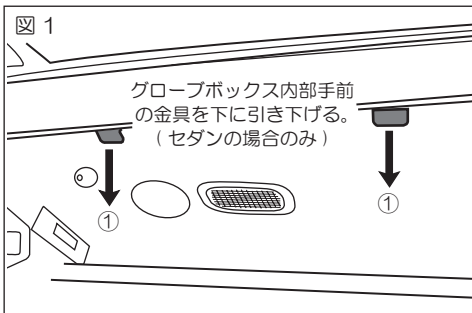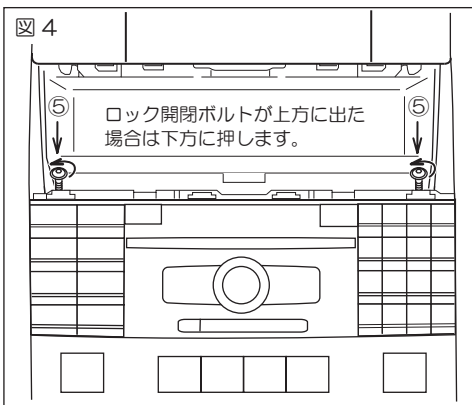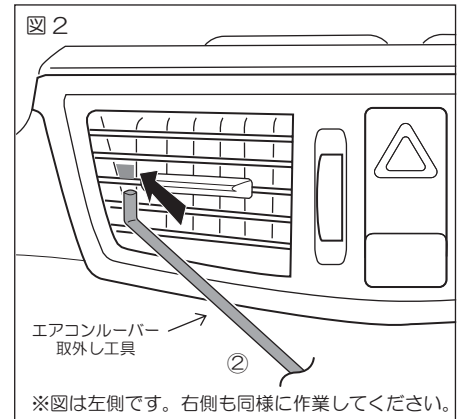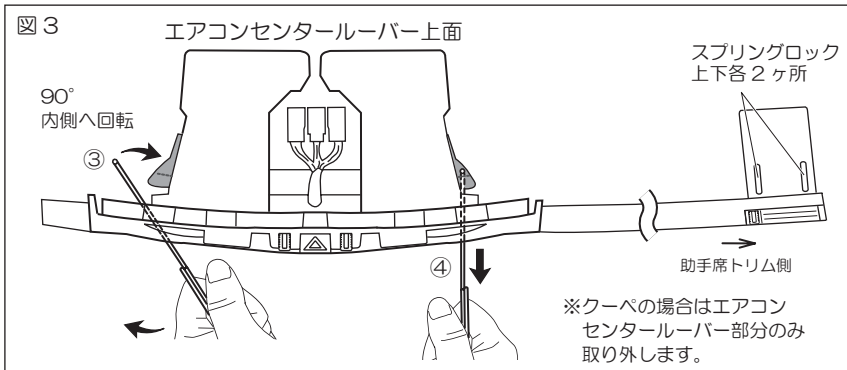

- ① グローブボックスを開き、クリップ 2 個を下方へ引っ張ります。(図 1 参照) ※セダンのみ
 - ② 付属のエアコンルーバー取外し工具の突起部を、上方に向け、センタールーバーの左右切り込みに差し込みます。(図 2 参照)
 - ③ エアコンルーバー取外し工具の先端を、エアコンルーバーの内側方向に約 90° 回転させ、エアコンルーバーの左右キャッチフックに引っ掛けます。(図 3 参照)
 - ④ エアコンルーバー取外し工具を引き、左右キャッチフックを解除し、助手席トリムを手前に引き、コネクタを外し、取り外します。(図 3 参照)
- ※ クーペの場合、エアコンルーバー取外し工具を引き、左右キャッチフックを解除し、コネクタを外し、取り外します。
- ⑤ ロックゲート開閉用ボルト 2 本を、抵抗感があるまで、緩め、ロックを解除します。
- ※ ロックゲート開閉用ボルトが上方に出てきた場合は、下方に押し下げる。(図 4 参照)
- ※ ロックゲート開閉用ボルトはコンソール側に残ります。
- ⑥ COMAND コントロールシステムを少し引き出し、コネクタ類を外し、取り外します。
 - ⑦ 取り付けは取り外しの逆の順序で行います。

取付・接続のしかた その5




注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう
予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。




コネクターコードの接続要領

COMANDコントロール・コンポーネント 黒色40Pコネクター

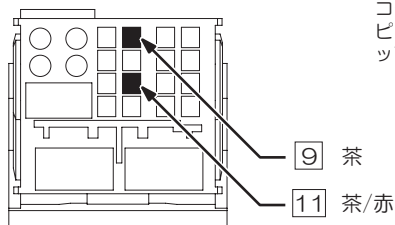

9 茶
11 茶/赤

図1 (コネクター側)

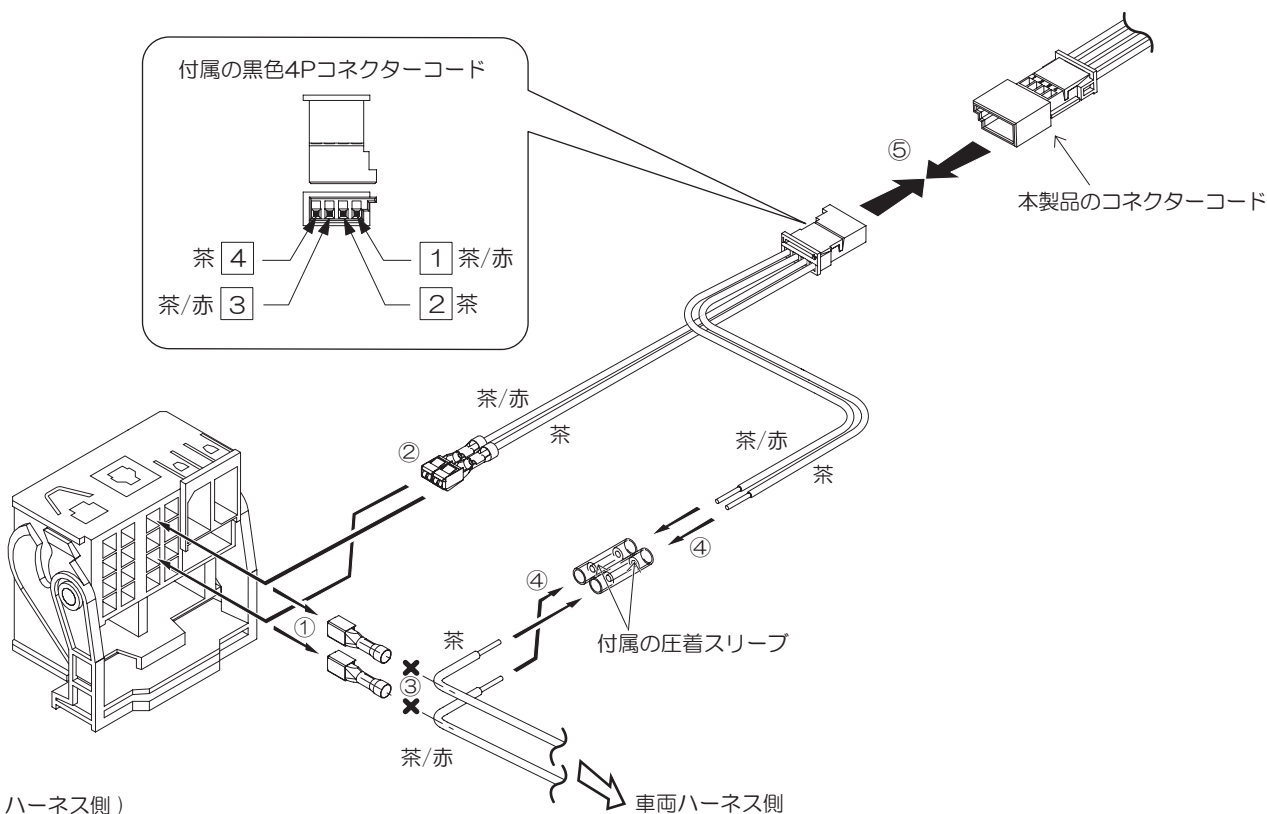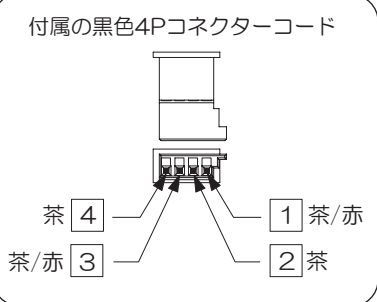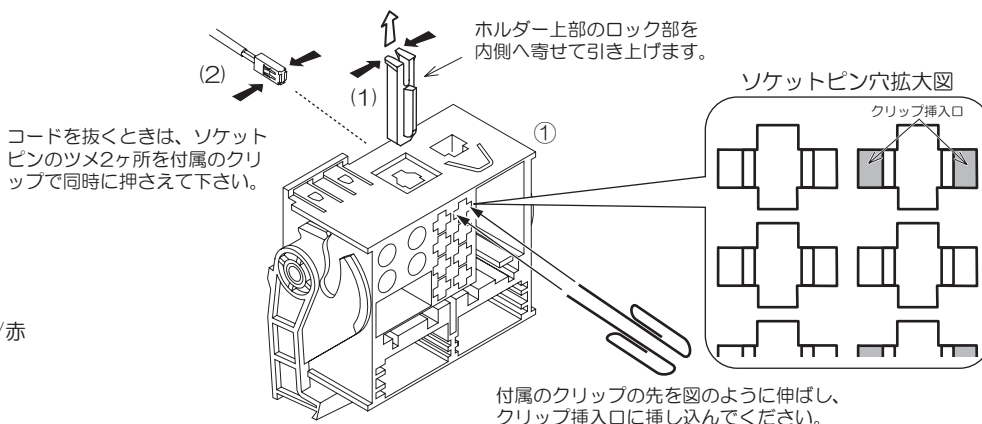

- ① 図1を参照し、COMANDコントロール・コンポーネントの黒色40Pコネクターからホルダーを外し、9番の茶コードと11番の茶/赤コードをコネクターから抜きます。
 - ② ①で抜いたコードの入っていた同じ配線色の位置(図2参照)に付属の黒色4Pコネクターコードのソケットピン付コード2本を差し込み、ホルダーを差し込みます。
 - ③ 手順①で抜いたコードのソケットピンを先端で切断し、各端末の被覆を7~8mmストリップします。
 - ④ 切断した車両ハーネス側のコードと、付属の黒色4Pコネクターコードのストリップしているコード2本を付属の圧着スリーブで接続します。
- ※ 茶コードは茶コードと、茶/赤コードは、茶/赤コードと接続します。
- ※ 圧着スリーブは端子圧着用ペンチを使用して、接続不良がないよう圧着してください。
- ⑤ 本製品のコネクターコードと、付属の黒色4Pコネクターコードを接続してください。


ご使用について

ジャンパーコネクタ（自己診断テスター用コネクタ）について

付属のジャンパーコネクタ（自己診断テスター用コネクタ）は、メインハーネスにCMM本体と差し替えて装着するとオリジナル配線と同じ状態にバイパスされます。本製品の取り付け時、CMM本体をメインハーネスにつなぐ前に、このジャンパーコネクタを装着してから動作チェックを行うと、配線の誤りが無い事を確認できます。また、このコネクタは、正規ディーラーにて自己診断テスターを使用するサービスを受ける際に必要になります。正規ディーラーにて自己診断テスターを使用するサービスを受ける際は必ずジャンパーコネクタを装着してください。



ジャンパーコネクタを装着せずに正規ディーラーにてサービスを受けると、無料修理保証の対象外となる恐れがあります。

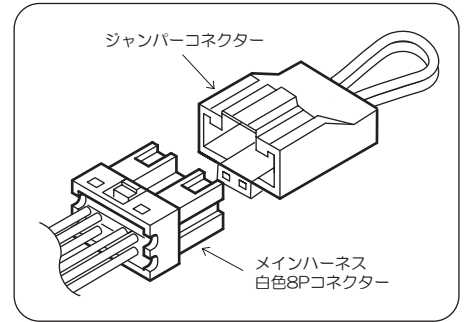

ご使用方法

- ①乗車時には、自動でモード切替スイッチのランプが橙色に点灯し、システムが起動します。
この状態のときはノーマルと同じ動作をします。
- ②モード切替スイッチのボタンを押すとランプが緑色の点灯になります。この状態は映像制限の解除モードです。
走行時にTV映像/DVDビデオを映すときは、緑色の点灯状態にしてご使用下さい。
- ③降車時にはしばらくすると、自動でモード切替スイッチのランプが消灯し、システムがOFFになります。