



SSH32-MB230

スピーカーハーネス 取付説明書

メルセデスベンツ SLクラス

本取付キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

取り付けの前に、この取付説明書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。取り付け全般に際し、取り付けるシステム本体に付属の取付説明書も必ずご覧下さい。

正しい接続で使用しなかったり、お客様の改造により発生した故障や事故については、当社として一切責任を負いかねます。

※ 車両の仕様や装備によっては、本取付キットが適用できない場合があります。取り付けの前に車両の仕様や装備をよくご確認の上、作業を始めてください。

※ 取り付ける製品と車両の組み合わせによっては取り付けできない場合があります。

適用グレード

SLクラス

(MC前 BOSE)	ABA/CBA/DBA/GH-230***	2001/10 ~ 2008/05	ディーラー車
(MC後 harman/kardon)	ABA/CBA/DBA-230***	2008/05 ~ 現行	ディーラー車

※メルセデスベンツ正規輸入車の日本仕様で、サウンドシステム装着車専用スピーカーハーネスです。

※サウンドシステム付車は、車両に装着されているオーディオアンプを取り外すため、音質、周波数特性及び位相が変化します。

※取り付ける製品によっては、サブウーファーの出力レベルが低く、車両側サブウーファーが鳴らない場合があります。その際は、別途サブウーファー出力レベルを増幅する機器(ドライバアンプ等)を使用してください。

取付キット構成部品

- スピーカー接続ハーネス × 1
(レジスター[RHA50] × 2ヶ + スピーカーコイル × 2ヶ付き)

- サブウーファー接続ハーネス × 1
※ BOSEサウンドシステム装着車の接続では使用しません。

※本取付説明書の記載の内容は、調査時のデータに基づいて作成されています。

調査後に車両変更、車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。

※本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。

※FOR SALE IN JAPAN ONLY

株式会社ピービー ©

〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先：大阪受注センター
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3

tel.06-6335-0805
fax.06-6335-0807

<http://www.pb-jp.com>
support@pb-jp.com

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


警告

- 本品はDC12V仕様以外の車での使用はしない。火災の原因となります。
- 本品を、前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所などには絶対に取り付けしない。交通事故や怪我の原因となります。
- 車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することが無いよう注意して行う。火災の原因となります。
- 車体のボルトやナットを使用して、機器の取り付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しない。これらを使用しますと、制動不能や、発火、事故の原因となります。
- 取り付け作業前には、必ずバッテリーのマイナス⊖端子をははずす。プラス⊕とマイナス⊖経路のショートによる感電や怪我の原因となります。
- コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープなどでまとめておく。ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなどに巻きつくこと事故の原因となり危険です。
- 機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。
- 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対に止める。電源コードの電流容量がオーバーし、火災、感電の原因となります。
- 取り付けした機器の音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用する。規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災の原因となります。
- 万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。
- エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に機器の取り付けと配線をしていない。エアバッグ動作を妨げる場所に取付・配線すると交通事故の際、エアバッグシステムが正常に動作しないため、事故の原因となります。
- ドリル等で穴あけ作業をする場合は、ゴーグル等の目を保護するものを使用する。破片などが目に入ったりして怪我や失明の原因となります。
- 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁する。ショートにより火災、感電の原因となります。


注意

- 本品の取付・配線には、専門技術と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- 必ず付属の部品を指定通り使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品を損傷したりしっかりと固定できず外れることがあり危険です。
- 雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気、埃、油煙の多い場所への取り付けは避けてください。機器に水や湿気、埃、油煙が混入しますと、発煙や発火、故障の原因となることがあります。
- しっかりと固定できないところや振動の多いところなどへの取り付けは避けてください。外れて運転の妨げとなり交通事故や怪我の原因となることがあります。
- 直射日光やヒーターの熱風が直接当たるところなどへ取り付けないでください。機器の内部温度が上昇し、火災や故障の原因となることがあります。
- 取付説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。
- エアバッグ装着車に取り付ける場合は車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。エアバッグが誤動作する原因となることがあります。
- 車体のねじ部分、シートレールなどの可動部にコード類をさみ込まないように配線してください。断線やショートにより、事故や感電、火災の原因となることがあります。
- コードが金属部に触れないように配線してください。金属部に接触しコードが破損して火災、感電の原因となることがあります。
- コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。コード類が車体の高温部に接触すると被覆が解けてショートし、火災、感電の原因となることがあります。
- 機器の取り付け場所変更時は安全のため必ずお買い上げの販売店へ依頼してください。取り外し、取り付けには専門技術が必要です。
- 本品を車載用として以外は使用しないでください。感電や怪我の原因となることがあります。

取付概要図

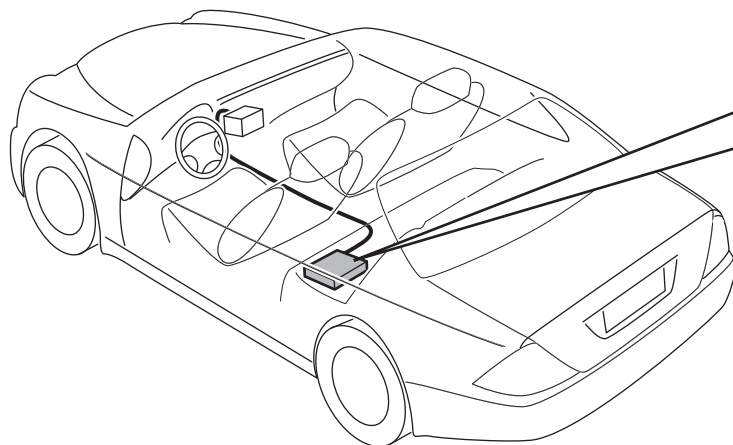

純正スピーカーアンプ黒色 26P コネクター
(左フロントシート後部デポジットボックス下)

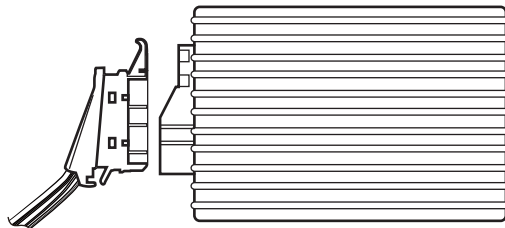


※ コード類は運転操作の妨げとならないように束ねてください。

取付・接続のしかた その1

⚠ 注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう、予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

純正システムの脱着要領

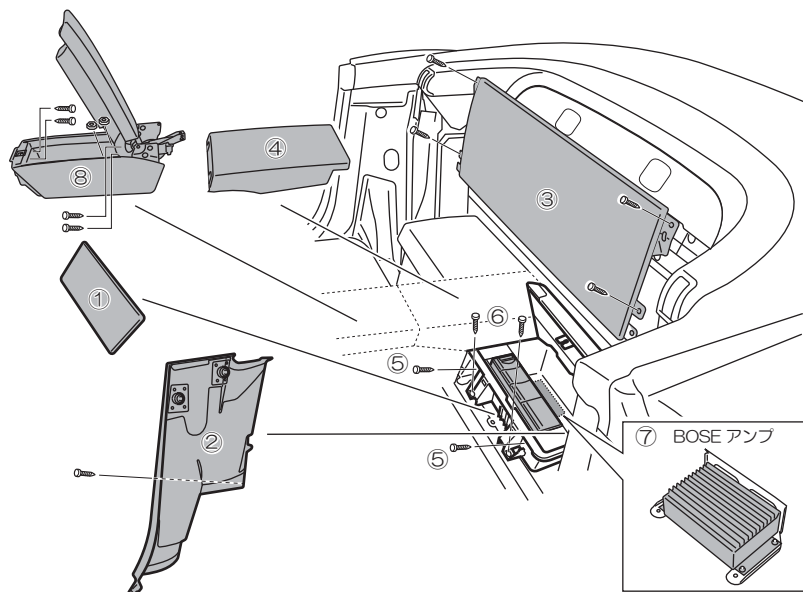

- ① 左リアデポジットボックスカバーを取り外します。(ツメ2ヶ所)
- ② ビス1本を緩め、左右リアサイドトリムを取り外します。(クリップ2ヶ所)
- ③ ビス4本を緩め、リアウォールパネルを取り外します。
- ④ リアセンターカバーを取り外します。(クリップ2ヶ所)
- ⑤ ビス2本を緩め、CDチェンジャーカバーを取り外します。
- ⑥ ビス2本を緩め、CDチェンジャーとデポジットボックスを取り出し、コネクター、バキュームホースを抜いて取り外します。
- ⑦ ナット4個を緩め、コネクター、光ファイバーケーブルを外してBOSEアンプを取り外します。
- ⑧ ビス4本、ナット2個を緩め、センターコンソールボックスを取り外します。(スピーカーコードを配線する場合に取り外します。)
- ⑨ 取り付けは、取り外しと逆の手順で行ってください。




取付・接続のしかた その2 (BOSE)

⚠ 注意

取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付ける機器に傷を付けないよう、予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

スピーカーハーネスの接続 (BOSE サウンドシステム付車)

- ① 左フロントシート後部のデポジットボックス下にあるスピーカーアンプから黒色 26P コネクタを取り外す。(3 ページ「取付概要図」参照)
 - ② 下図を参照に黒色 26P コネクタのスピーカーラインを切り離し、スピーカー接続ハーネスのロック付コネクタに接続する。
- ※ リア左右スピーカーの接続は、配線図 A/B の 2 タイプあります。(下図参照)
- ③ サブウーファーを使用される場合は、別途外部アンプとレジスター (RHA50) をご用意いただき接続作業をおこなってください。
- ※ キット同梱のサブウーファー接続ハーネスは、本接続では使用しません。

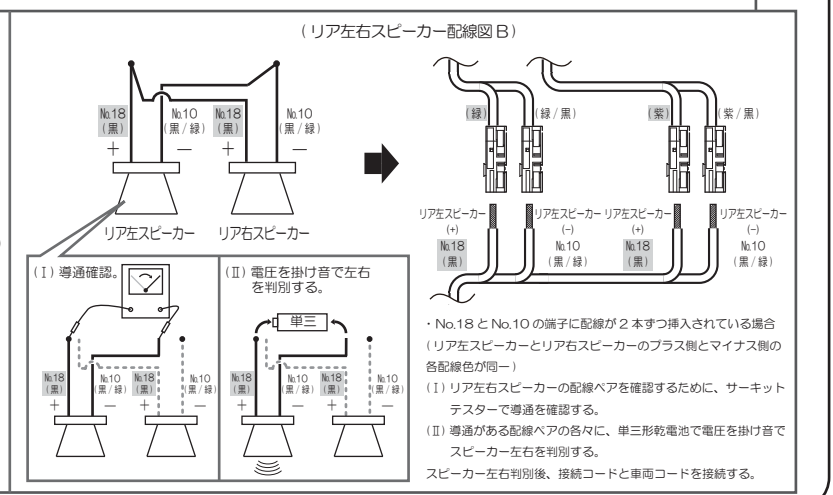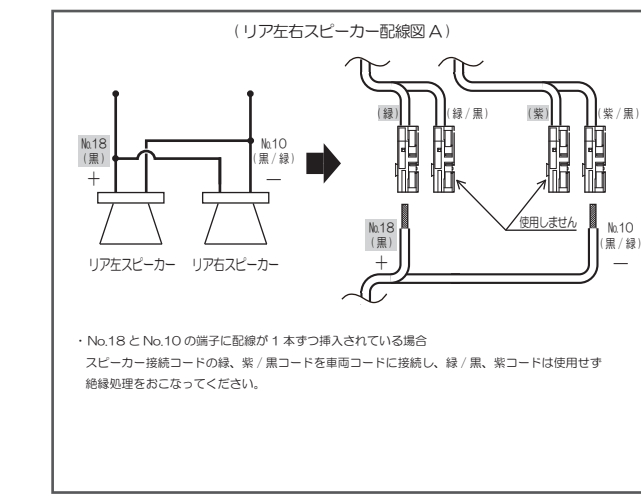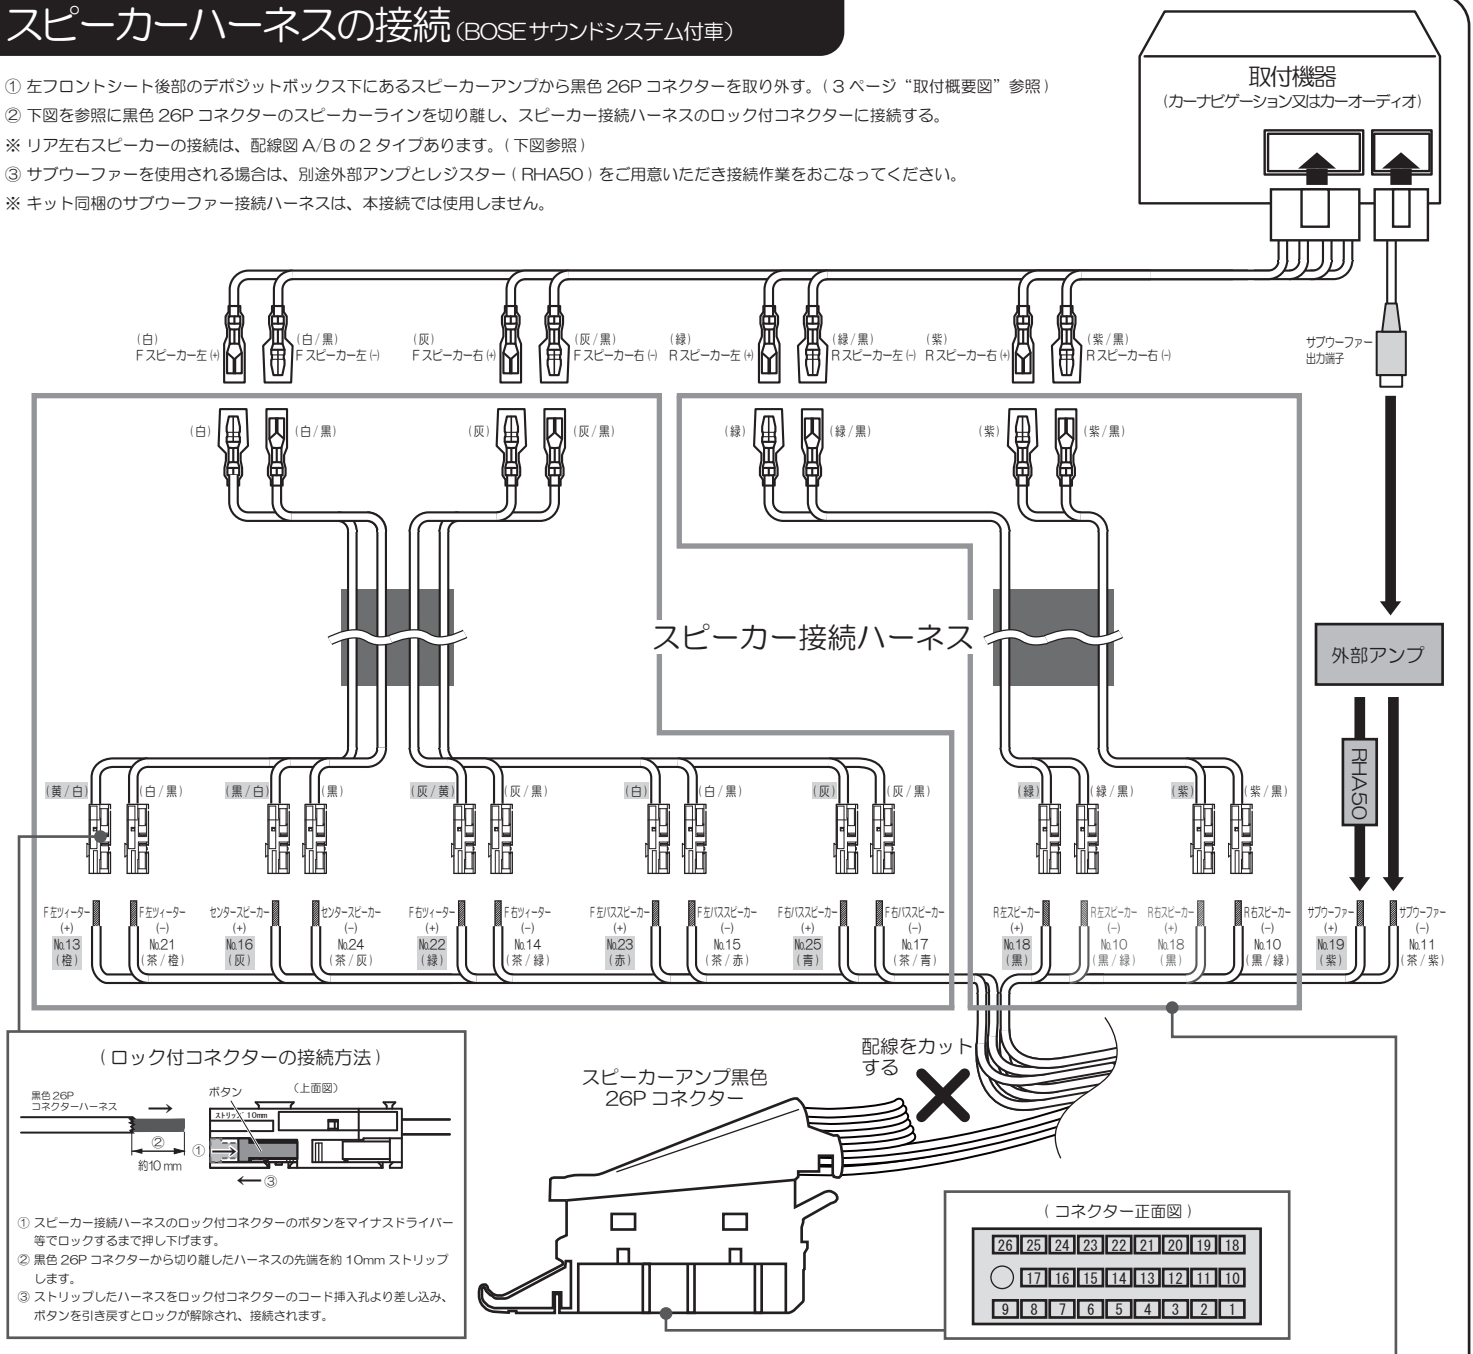



取付・接続のしかた その2 (harman/kardon)

⚠ 注意



取り外し、取り付けの際には車両部品や取り付けの機器に傷を付けないよう、予め保護テープを貼るなど十分注意して作業を行ってください。

スピーカーハーネスの接続 (harman/kardon サウンドシステム付車)


- ① 左フロントシート後部のデポジットボックス下にあるスピーカーアンプから黒色 32P コネクターを取り外す。(3 ページ “取付概要図” 参照)
 - ② 下図を参照に黒色 32P コネクターのスピーカーラインを切り離し、スピーカー接続ハーネスとサブウーファー接続ハーネスのロック付コネクターに接続する。
- ※ 取り付ける製品によっては、サブウーファー出力レベルが低く、車両側サブウーファースピーカーが鳴らない場合があります。その際は、別途サブウーファー出力レベルを増幅する機器 (ドライバーアンプ等) を使用してください。

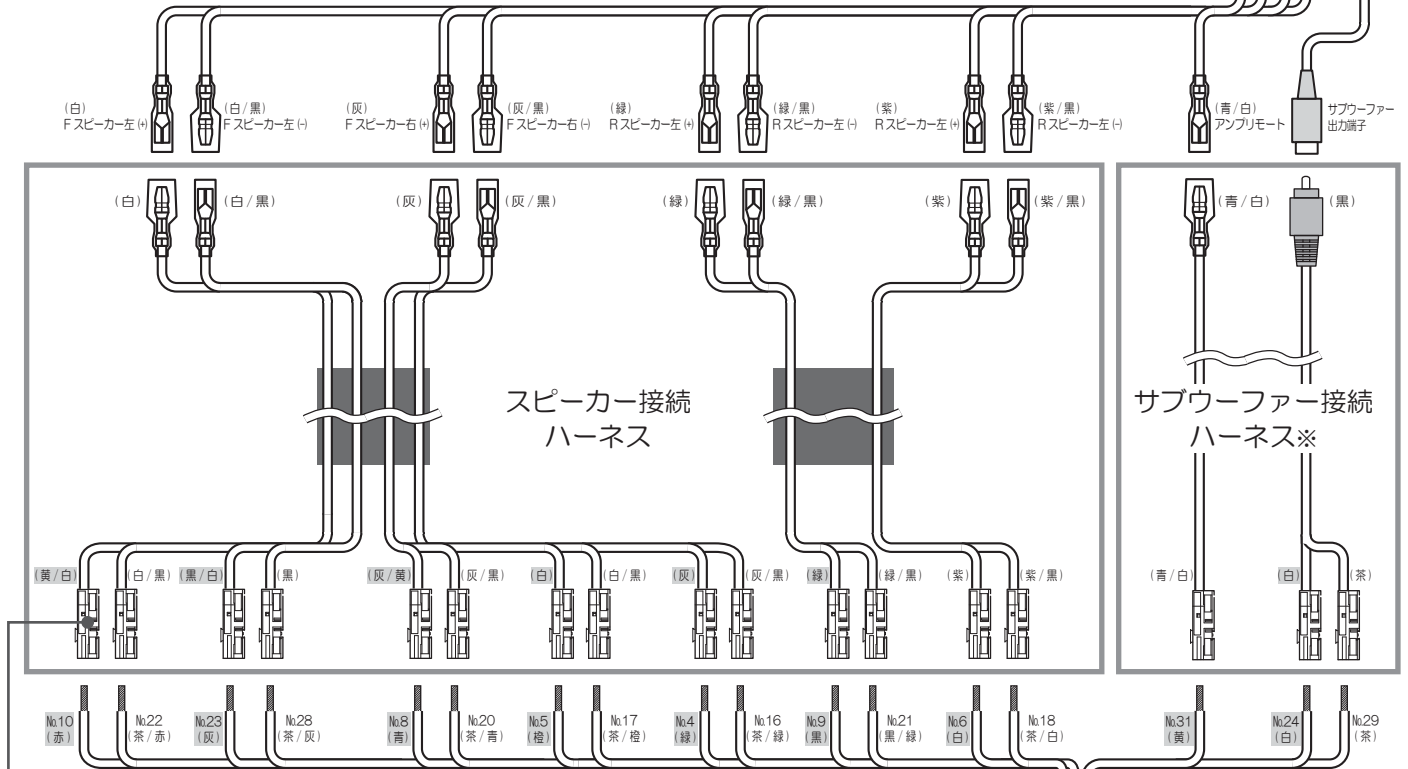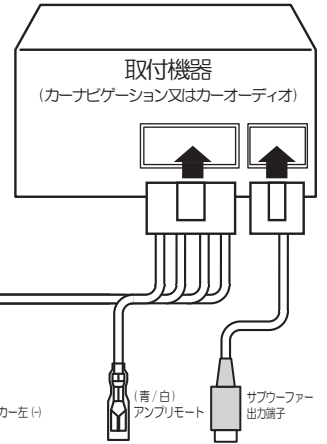

(ロック付コネクターの接続方法)

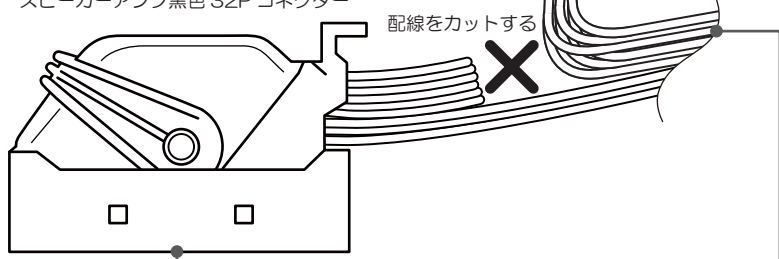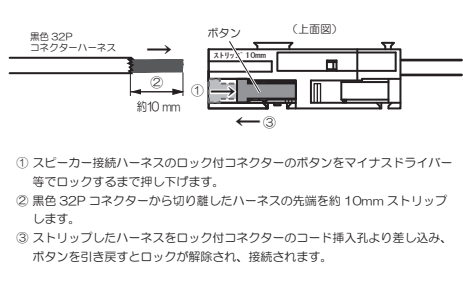

(コネクター正面図)

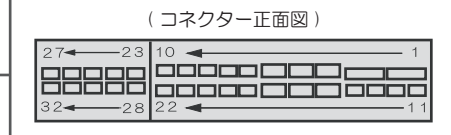

(車両スピーカー配線図)

